

PIPE LINK



TELEPÍTÉSI TÖMLŐCSATLAKOZÓ RENDSZER

KÉSZELEM


Javítja az előregyártás hatékonyságát és csökkenti a költségeket azáltal, hogy minimalizálja az előregyártott faelemek összeszerelési idejét az építkezésen. A csatlakozó szerszám nélkül felszerelhető; elég egy egyszerű hengeres furat. Az elemek összeszerelésénél irányonként 5 mm-es tűréskompenzációt biztosít a tölcsérhüvely.

BIZTONSÁGOS

Az előregyártott elemek beépítése során már nem szükséges az egyes elemek közé csöveket behelyezni, így a beépítés bármely szakaszában kiküszöbölhető a balesetveszély.

FENNTARTHATÓ

Pontos tervezéssel minimalizálható az üres csatornák pazarlása.

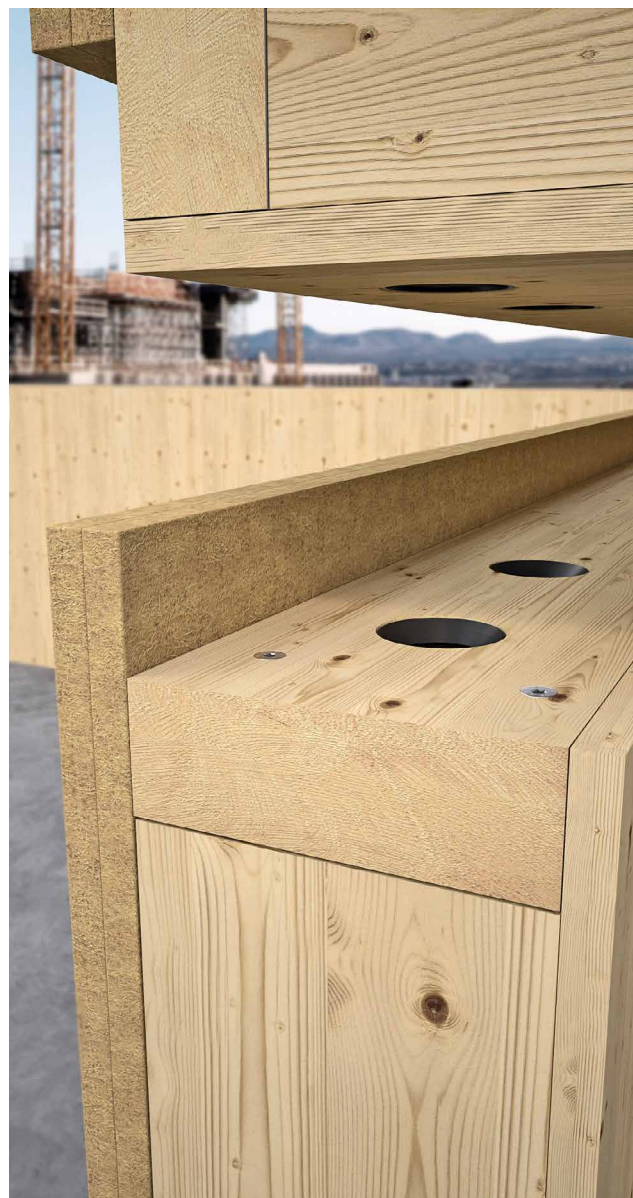



KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	szerelőcsövekhez Ø		Ø furat az elemen		db.
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
PIPELINK20	20	13/16"	25	1"	150
PIPELINK25	25	1"	30	1 3/16"	100
PIPELINK40	40	1 9/16"	45	1 3/4"	70

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	M20		M25		M40	
Belső átmérő Ø	13 mm	0.512 in	18 mm	0.709 in	31 mm	1.220 in
Külső átmérő Ø	25 mm	0.984 in	30 mm	1.181 in	45 mm	1.772 in
Magasság	31 mm	1.220 in	31 mm	1.220 in	31 mm	1.220 in
Súly	3,8 g	0.135 oz	4,6 g	0.162 oz	9,1 g	0.321 oz
Hőmérséklet-tűrés	-5/+90 °C					
Ellenállás a külső hatásokkal szemben	IP30 (EN 60529)					

FELSZERELÉS

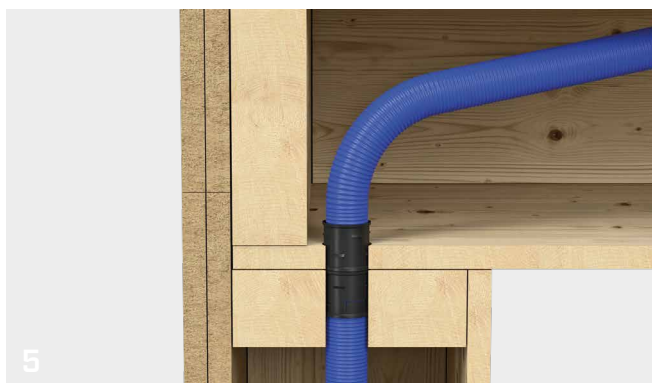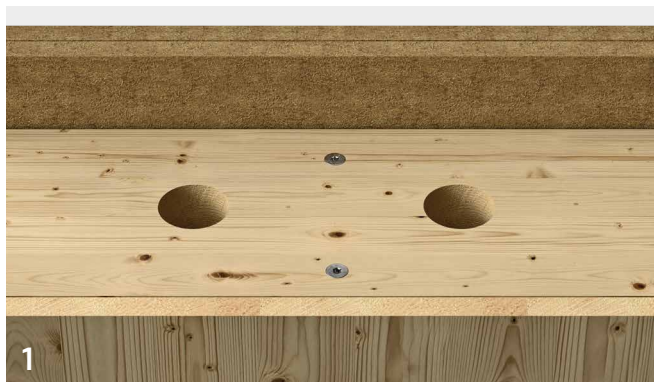

- 1 Furat a fában. A felhasználandó anyag minimális vastagsága 15 mm.
- 2 Helyezze be a PIPE LINK-et a furatba úgy, hogy a tölcser kifelé nézzen, egy szintben a felülettel (önzáró).
- 3 Helyezze be a szerelőcsövet a hátsó faltól egészen a reteszelő élig. A cső a helyére rögzül.
- 4 Ismételje meg az 1-3. lépéseket az összes csatlakoztatandó elemhez.
- 5 Az előregyártott elemek állításakor nem szükséges a csöveket a kötésbe illeszteni, csak össze kell állítani a paneleket és garantált a tökéletes megoldás a kábelek későbbi behúzására.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

A TUBE STOPPER-rel kombinálva tiszta kivezetést is kap a kábelek számára.



TUBE STOPPER
old. 152

KÓD	Ø [mm]	Ø [in]	
TUBESTOP20	20	0.8	20
TUBESTOP25	25	1.0	20

