

PIPE LINK

SYSTÉM PŘIPOJENÍ INSTALAČNÍHO POTRUBÍ

PREFABRIKÁT


Zvyšuje efektivitu prefabrikace a snižuje náklady tím, že minimalizuje dobu montáže prefabrikovaných dřevěných prvků na staveništi. Spojovací prvek lze instalovat bez použití nářadí; stačí jednoduchý válcový otvor. Při montáži prvků zajišťuje vyrovnaní tolerance 5 mm v každém směru manžety.

BEZPEČNÝ

Při instalaci prefabrikovaných prvků již není nutné vkládat trubky mezi jednotlivé prvky, čímž se eliminuje riziko úrazu v jakékoli fázi instalace.

EKOLOGICKÁ

Díky přesnému plánování lze minimalizovat plýtvání.

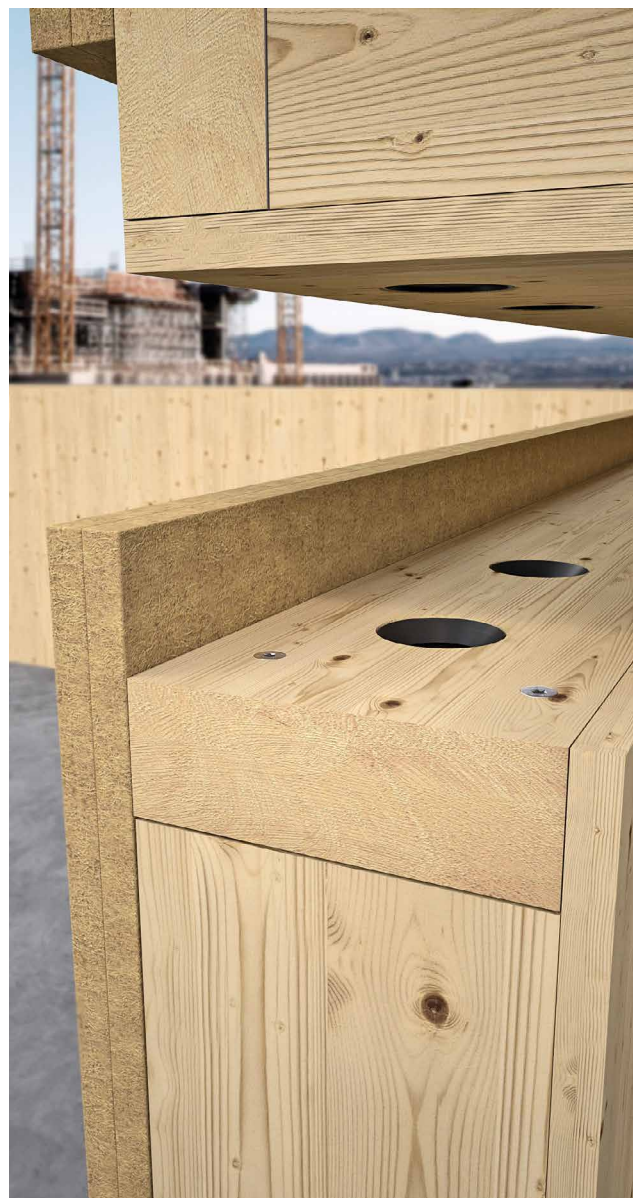




KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	pro instalační prvky Ø		Ø otvoru v prvku		ks.
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
PIPELINK20	20	13/16"	25	1"	150
PIPELINK25	25	1"	30	1 3/16"	100
PIPELINK40	40	1 9/16"	45	1 3/4"	70

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	M20		M25		M40	
Vnitřní průměr Ø	13 mm	0.512 in	18 mm	0.709 in	31 mm	1.220 in
Vnější průměr Ø	25 mm	0.984 in	30 mm	1.181 in	45 mm	1.772 in
Výška	31 mm	1.220 in	31 mm	1.220 in	31 mm	1.220 in
Hmotnost	3,8 g	0.135 oz	4,6 g	0.162 oz	9,1 g	0.321 oz
Tepelná odolnost	-5/+90 °C					
Odolnost vůči vnějším vlivům	IP30 (EN 60529)					

MONTÁŽ

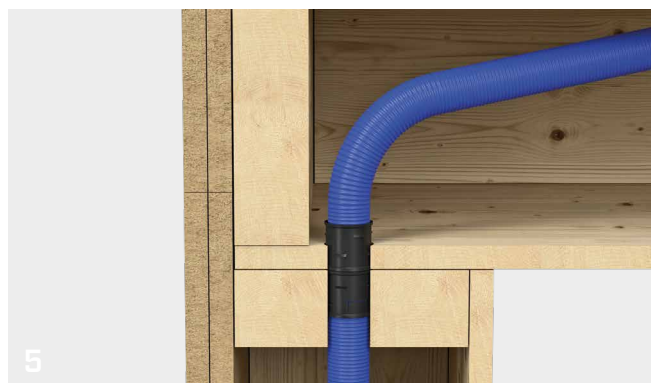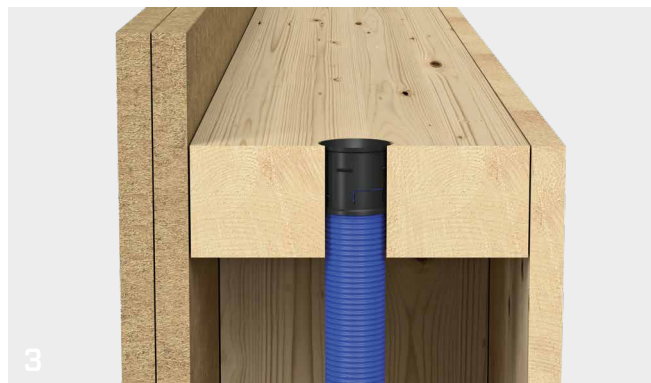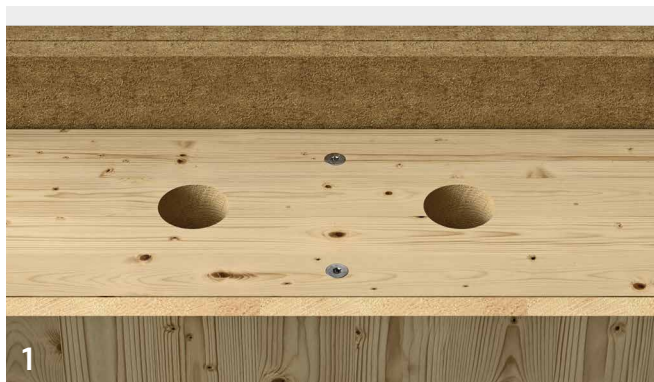

- 1 Otvor ve dřevě. Minimální tloušťka použitelného materiálu je 15 mm.
- 2 Vložte PIPE LINK do otvoru trychtýřem směrem ven, v jedné rovině s povrchem (samosvorné).
- 3 Instalační trubku zasuňte od zadní stěny až po zajišťovací hranu. Trubka se tak zajistí.
- 4 Zopakujte postup podle kroků 1-3 u všech připojovaných prvků.
- 5 Při pokládce prefabrikovaných prvků není nutné vkládat trubky do spoje, stačí prvky položit k sobě a zajistíte si dokonalé řešení pro následnou pokládku kabelů.

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

V kombinaci s TUBE STOPPER získáte také čistý vývod pro kabely.



TUBE STOPPER
str. 152

KÓD	Ø [mm]	Ø [in]	
TUBESTOP20	20	0.8	20
TUBESTOP25	25	1.0	20

