

# SUPPORT

## 露台用可调节支架

### 三种版本

小号 (SUP-S) 版本可升高达 37 mm，中号 (SUP-M) 版本可升高达 220 mm，大号 (SUP-L) 版本可升高达 1025 mm。所有版本均可调节高度。

### 强度

适用于高荷载的坚固系统。小号 (SUP-S) 和中号 (SUP-M) 版本可承受高达 400 kg 的重量。大号 (SUP-L) 版本可承受高达 1000 kg 的重量。

### 可组合

所有版本都可以与一个专用小头结合使用，以方便侧向或上方固定到板条上，板条可以是木制或铝制。如有需要，可提供瓷砖调节器。


### 新型 SUP-L “ALL IN ONE”

不仅拥有出色可调式和承重力，而且还配有多功能自调平头，可自动校正坡度达 5% 不平整的铺设面；搭配使用 SUPLKEY 扳手可以从上方调节，确保瓷砖地板系统的最大稳定性。



CALCULATION  
TOOL

### 使用

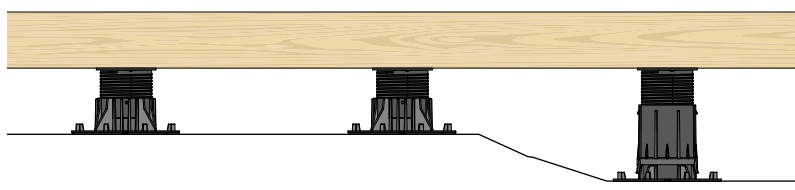

### 材料

PP

聚丙烯 (PP)



### 应用领域

抬升和调平下部结构。供户外使用。



### 耐用性

采用抗紫外线材料制成，也可用于恶劣环境。非常适合与 ALU TERRACE 和 KKA 螺钉结合使用，以打造出色耐用性的系统。

### 可从上方调整


借助 SUPLKEY 扳手，它可以从上方进行调节，以实现瓷砖地板系统的最大稳定性。

SUP-S 编码和尺寸




| 产品编码       | $\varnothing$<br>[mm] | H<br>[mm] | 件  |
|------------|-----------------------|-----------|----|
| 1 SUPS2230 | 150                   | 22 - 30   | 20 |
| 2 SUPS2840 | 150                   | 28 - 40   | 20 |

用于 SUP-S 的互锁头




| 产品编码         | $\varnothing$<br>[mm] | $\varnothing_1$<br>[mm] | 件  |
|--------------|-----------------------|-------------------------|----|
| 1 SUPSLHEAD1 | 70                    | 3 x 14                  | 20 |

SUP-M 编码和尺寸

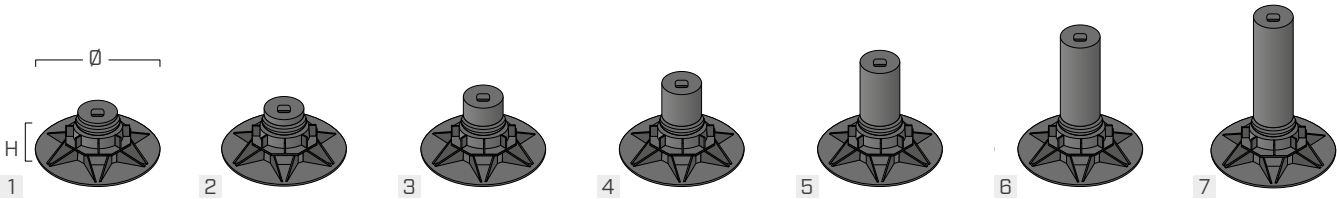


| 产品编码         | $\varnothing$<br>[mm] | H<br>[mm] | 件  |
|--------------|-----------------------|-----------|----|
| 1 SUPM3550   | 200                   | 35 - 50   | 25 |
| 2 SUPM5070   | 200                   | 50 - 70   | 25 |
| 3 SUPM65100  | 200                   | 65 - 100  | 25 |
| 4 SUPM95130  | 200                   | 95 - 130  | 25 |
| 5 SUPM125160 | 200                   | 125 - 160 | 25 |
| 6 SUPM155190 | 200                   | 155 - 190 | 25 |
| 7 SUPM185220 | 200                   | 185 - 220 | 25 |

用于 SUP-M 的互锁头

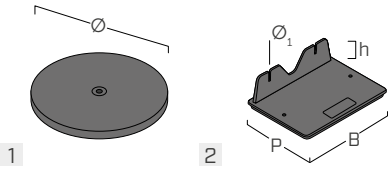


| 产品编码        | B x P x H<br>[mm] | $\varnothing$<br>[mm] | $\varnothing_1$<br>[mm] | 件  |
|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----|
| 1 SUPMHEAD1 | -                 | 120                   | -                       | 25 |
| 2 SUPMHEAD2 | 120 x 90 x 30     | -                     | 3 x 14                  | 25 |

SUP-M 延长件和坡度校正件

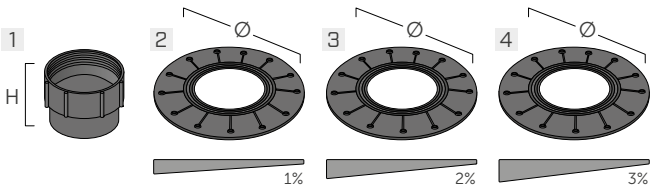

| 产品编码          | H<br>[mm] | $\varnothing$<br>[mm] | % | 件  |
|---------------|-----------|-----------------------|---|----|
| 1 SUPMEXT30   | 30        | -                     | - | 25 |
| 2 SUPCORRECT1 | -         | 200                   | 1 | 20 |
| 3 SUPCORRECT2 | -         | 200                   | 2 | 20 |
| 4 SUPCORRECT3 | -         | 200                   | 3 | 20 |


SUP-L 编码和尺寸

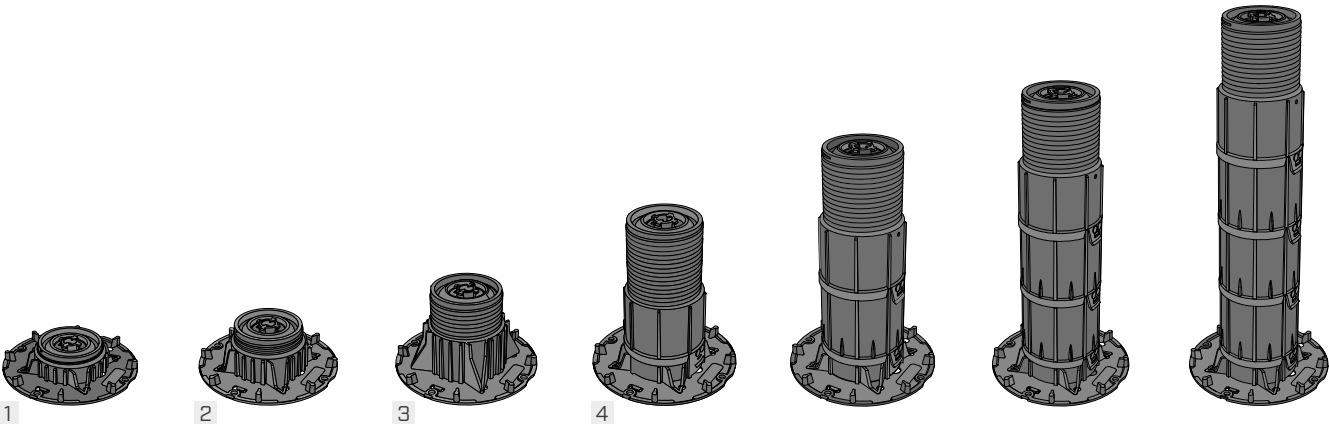

| 产品编码           | Ø<br>[mm] | H<br>[mm]  | 件  |
|----------------|-----------|------------|----|
| 1 SUPL3750(*)  | 200       | 37 - 50    | 20 |
| 2 SUPL5075(*)  | 200       | 50 - 75    | 20 |
| 3 SUPL75125(*) | 200       | 75 - 125   | 20 |
| 4 SUPL125225   | 200       | 125 - 225  | 20 |
| 5 SUPL225325   | 200       | 225 - 325  | 20 |
| 6 SUPL325425   | 200       | 325 - 425  | 20 |
| 7 SUPL425525   | 200       | 425 - 525  | 20 |
| 8 SUPL525625   | 200       | 525 - 625  | 20 |
| 9 SUPL625725   | 200       | 625 - 725  | 20 |
| 10 SUPL725825  | 200       | 725 - 825  | 20 |
| 11 SUPL825925  | 200       | 825 - 925  | 20 |
| 12 SUPL9251025 | 200       | 925 - 1025 | 20 |


(\*) SUPLEXT100 延长件不可用。  
该头需单独订购。  
序号 5-12 由产品 SUPL125225 和一些扩展件 SUPLEXT100 组成，以达到所需的高度。

用于 SUP-L 的互锁头

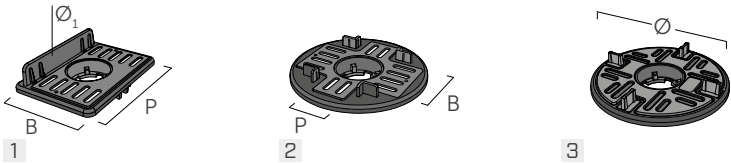

| 产品编码        | 应用    | B x P<br>[mm] | Ø<br>[mm] | Ø <sub>1</sub><br>[mm] | 件  |
|-------------|-------|---------------|-----------|------------------------|----|
| 1 SUPLHEAD1 | 木条和钢条 | 70 x 110      | -         | 3 x 14                 | 20 |
| 2 SUPLHEAD2 | 木条和钢条 | 60 x 40       | -         | -                      | 20 |
| 3 SUPLHEAD3 | 瓷砖    | -             | 120       | -                      | 20 |


SUP-L 配件

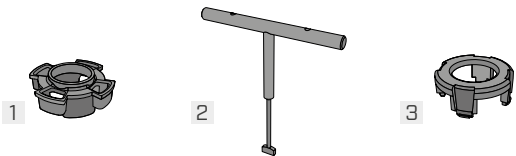

| 产品编码        | 描述       | 件  |
|-------------|----------|----|
| 1 SUPLRING1 | 摇杆锁环     | 20 |
| 2 SUPLKEY   | 从上方调整的扳手 | 1  |
| 3 SUPLRING2 | 旋转锁环     | 5  |


SUPLKEY 和 SUPLRING2 仅与 SUPLHEAD3 小头兼容。SUPLRING1 和 SUPLRING2 与小头一起提供。

SUP-L 延长件和坡度校正件

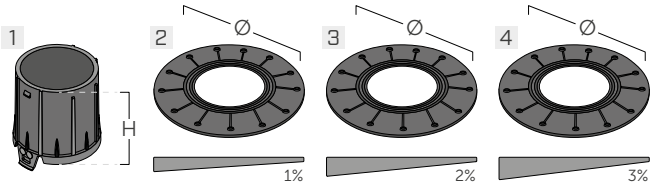


| 产品编码          | H<br>[mm] | Ø<br>[mm] | 坡度<br>% | 件  |
|---------------|-----------|-----------|---------|----|
| 1 SUPLEXT100  | 100       | -         | -       | 20 |
| 2 SUPCORRECT1 | -         | 200       | 1       | 20 |
| 3 SUPCORRECT2 | -         | 200       | 2       | 20 |
| 4 SUPCORRECT3 | -         | 200       | 3       | 20 |

## ■ 安装带 SUPSLHEAD1 的 SUP-S

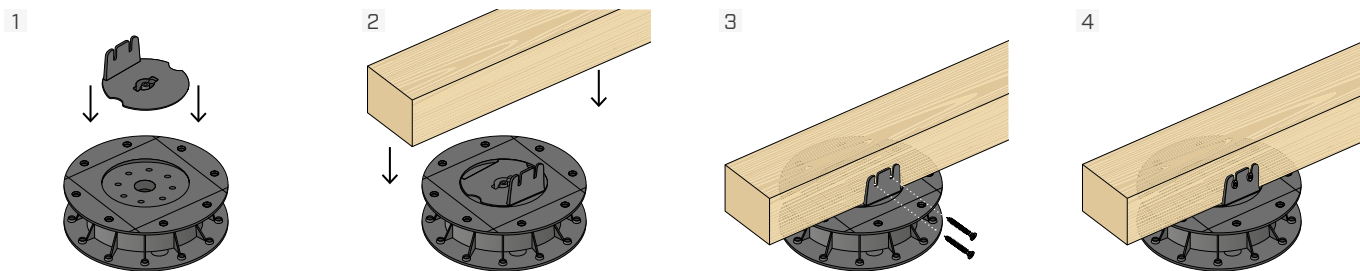


将 SUPSLHEAD1 小头安装到 SUP-S 上, 并用直径为 4.5 mm 的 KKF 螺钉固定板条。

## ■ 安装带 SUPMHEAD2 的 SUP-M

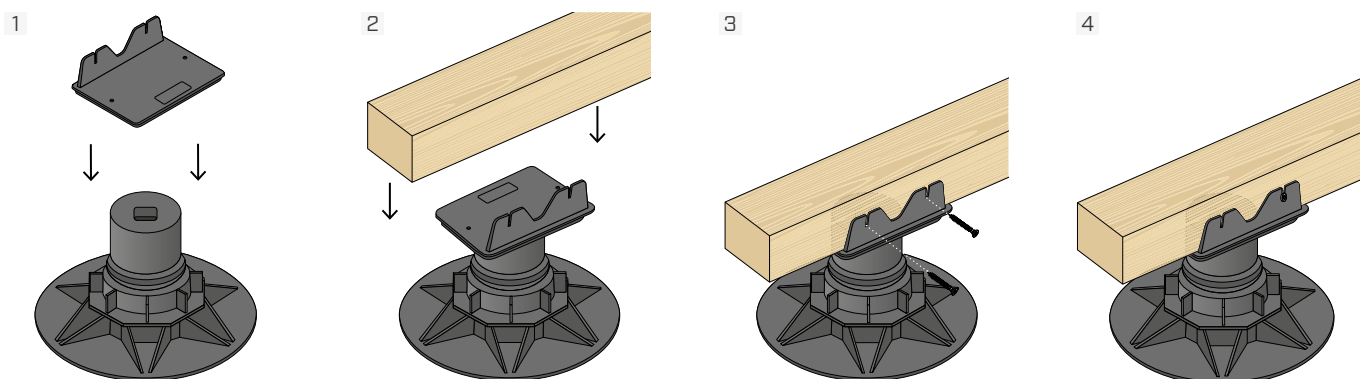


将 SUPMHEAD2 小头安装到 SUP-M 上, 并用直径为 4.5 mm 的 KKF 螺钉横向固定板条。

## ■ 安装带 SUPMHEAD1 的 SUP-M

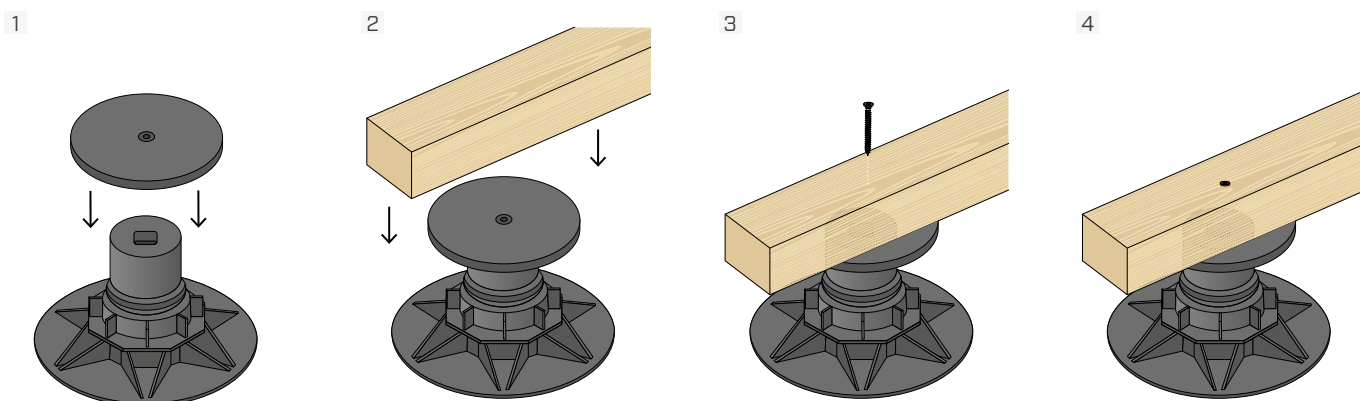


将 SUPMHEAD1 小头安装到 SUP-M 上, 并用直径为 4.5 mm 的 KKF 螺钉固定板条。

## ■ 安装带 SUPLHEAD1 的 SUP-L

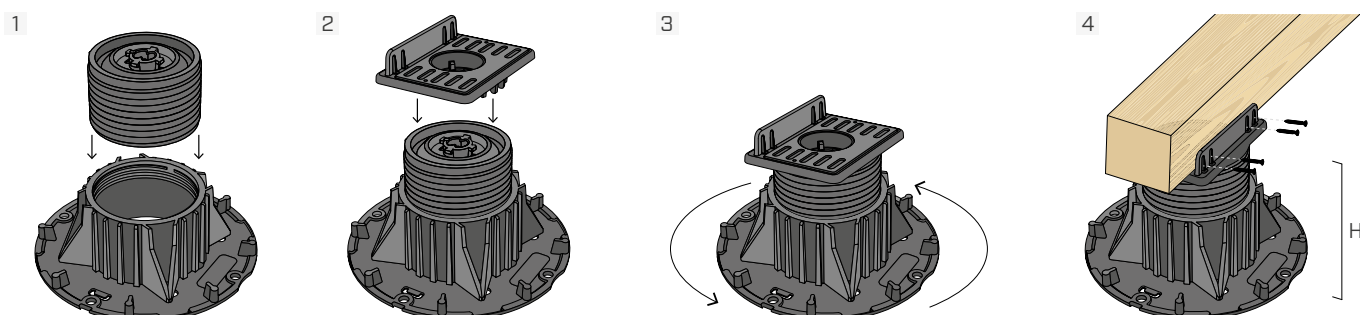


将 SUPLHEAD1 小头安装到 SUP-L 上, 根据需要调节高度, 并用直径为 4.5 mm 的 KKF 螺钉横向固定板条。摇杆头可以在铺陈过程中进行坡度高达 5% 的自调平。

## ■ 使用 SUPLHEAD1 和 SUPLRING1 小头安装 SUP-L

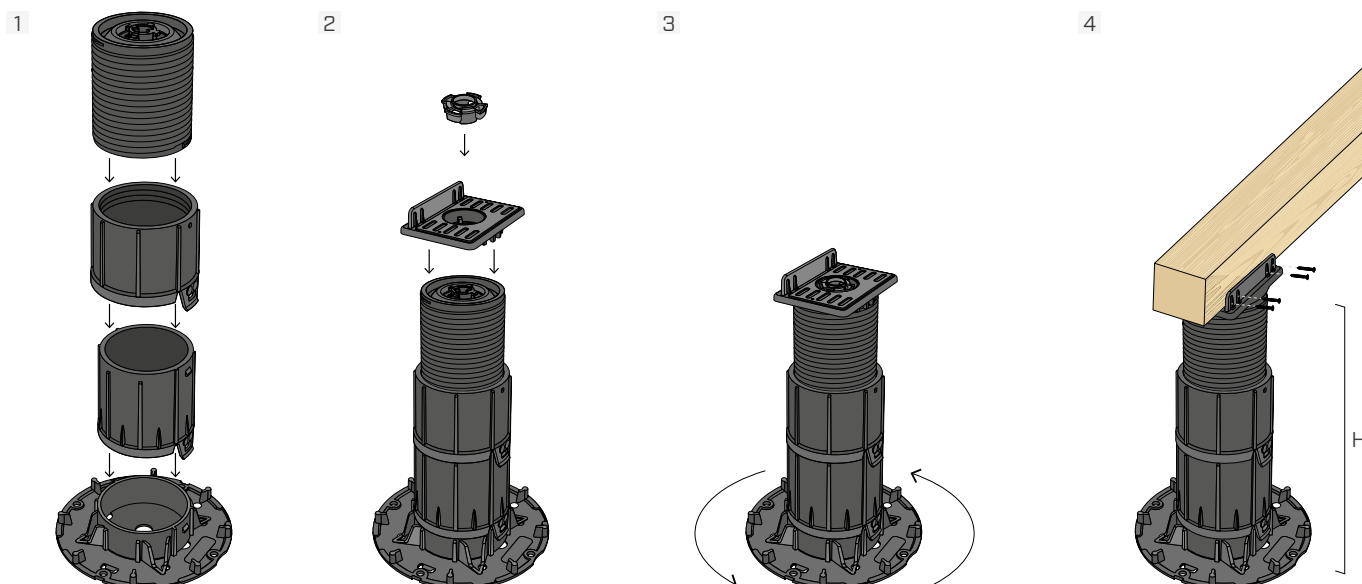


如有，请将 SUPLEXT100 延长件添加到 SUP-L 支架上，然后安装 SUPLHEAD1 小头。要阻止自调平头倾斜，请使用 SUPLRING1 将其固定。根据需要调节高度，并用直径为 4.5 mm 的 KKF 螺钉侧向固定板条。

## ■ 使用 SUPLHEAD2 和 SUPLRING1 小头安装 SUP-L

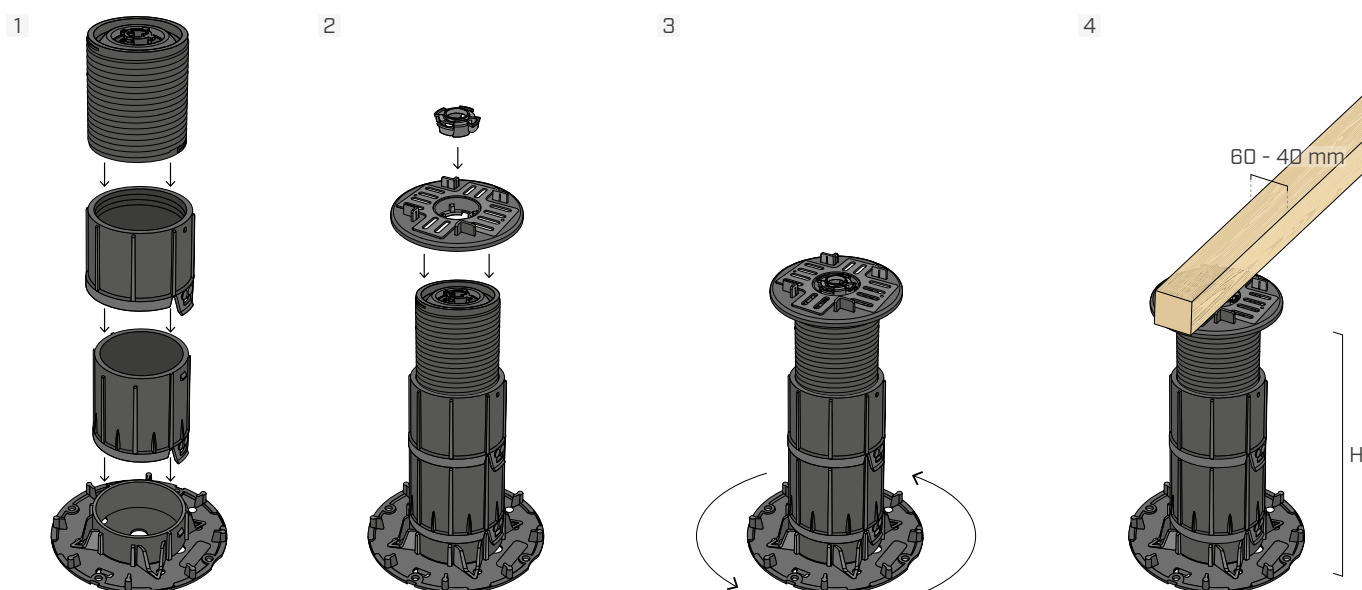


如有，请将 SUPLEXT100 延长件添加到 SUP-L 支架上，然后安装 SUPLHEAD2 小头。要阻止自调平头倾斜，请使用 SUPLRING1 将其固定。根据需求调整高度，并将板条放在挡翼内。

■ 带 SUPLHEAD3 小头的 SUP-L 安装 | 从上方调整高度

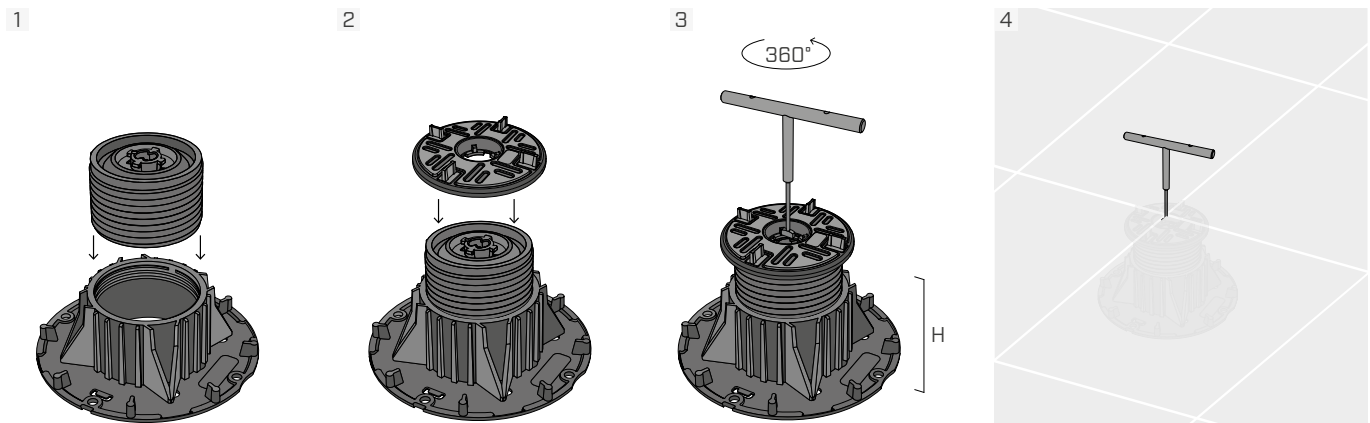


将 SUPLHEAD3 小头放在 SUP-L 上。使用 SUPLKEY 调整支架高度。将瓷砖放在支架上。通过使用 SUPLKEY 从上方调整支撑高度来平整地板，而无需移除已经铺设的瓷砖。摇杆头可以在铺陈过程中进行坡度高达 5% 的自调平。

■ 带 SUPLHEAD3 头的 SUP-L 安装 | 从下方调节高度

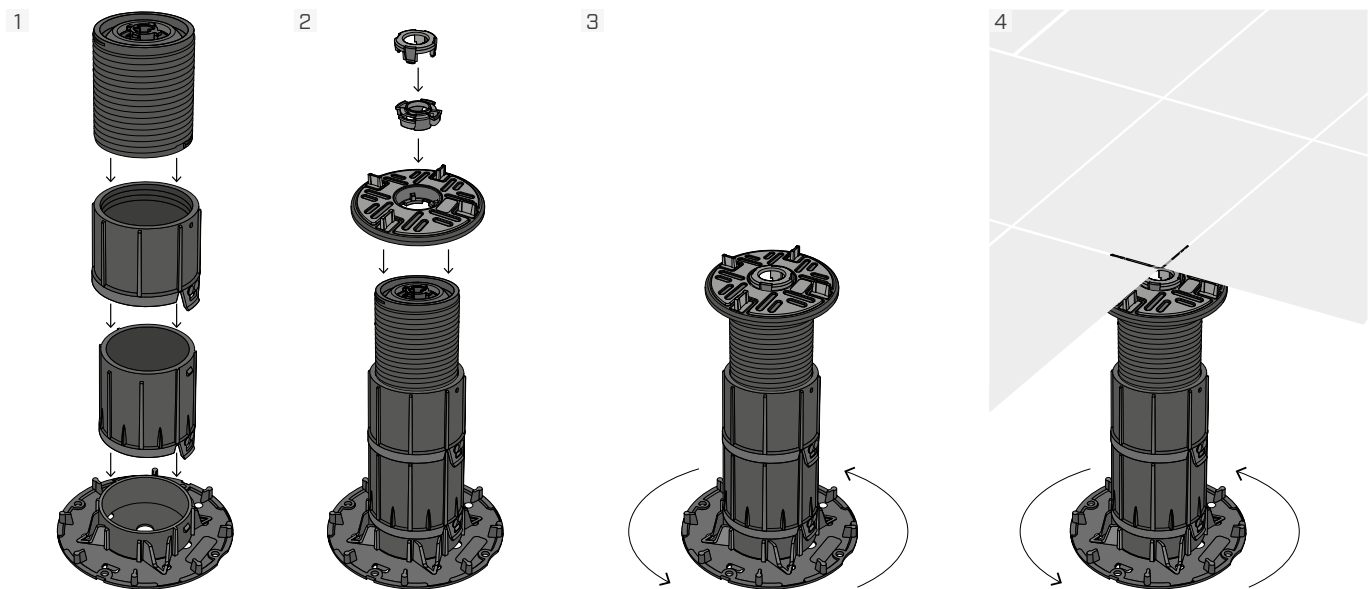


如有，请将 SUPLEXT100 延长件添加到 SUP-L 支架上，然后安装 SUPLHEAD3 小头。要避免自调平头倾斜，请使用 SUPLRING1 将其固定。放置 SUPLRING2。根据需求调整高度，并定位地板。

■ 螺钉编码和尺寸

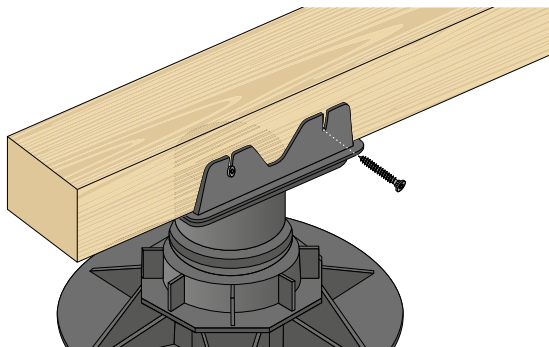

KKF AISI410



| d <sub>1</sub><br>[mm] | 产品编码    | L<br>[mm] | 件   |
|------------------------|---------|-----------|-----|
| 4,5<br>TX 20           | KKF4520 | 20        | 200 |
|                        | KKF4540 | 40        | 200 |
|                        | KKF4545 | 45        | 200 |
|                        | KKF4550 | 50        | 200 |
|                        | KKF4560 | 60        | 200 |
|                        | KKF4570 | 70        | 200 |

