

SUPPORT

JUSTERBAR TERRASSFOT

TRE VERSIONER

Versionen Small (SUP-S) medger upphöjningar upp till 37 mm, versionen Medium (SUP-M) upp till 220 mm och versionen Large (SUP-L) upp till 1025 mm. Alla versioner kan justeras i höjddled.

HÅLLFASTHET

Kraftigt system som passar för höga belastningar. Versionerna Small (SUP-S) och Medium (SUP-M) har en motståndskraft upp till 400 kg. Versionen Large (SUP-L) klarar vikt upp till 1000 kg.

KOMBINERBAR

Alla versioner kan kombineras med ett avsett huvud för att underlätta fastsättningen i sidled till eller över listen som kan bestå av trä eller aluminium. En adapterbricka även tillgänglig på begäran.


NYA SUP-L "ALL IN ONE"

Förutom den utmärkta justerbarheten och bärförmågan har den mångsidiga självnivellerande huvuden som automatiskt kan korrigera lutningen på ojämna golvytor med upp till 5 %. Tack vare SUPKEY-nyckeln kan den justeras uppifrån för maximal stabilitet i kavelgolvssystem.



CALCULATION
TOOL

ANVÄNDNING

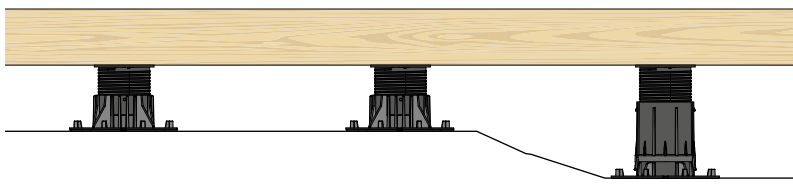

MATERIAL

PP

polypropen (PP)



TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

Upphöjning och utjämnning av underbyggnad.
För utomhusbruk.



BESTÄNDIGHET

Materialet motstår UV-strålar och kan även användas i aggressiva miljöer. Perfekt i kombination med ALU TERRACE och KKA-skrivar för att skapa ett system med utmärkt hållbarhet.

JUSTERBAR UPPIFRÅN


Den är justerbar uppifrån för maximal stabilitet i klinkergolvssystem tack vare SUPLKEY-nyckeln.

KODER OCH MÅTT SUP-S




KOD	Ø [mm]	H [mm]	st.
1 SUPS2230	150	22 - 30	20
2 SUPS2840	150	28 - 40	20

INFÄSTNINGSBART HUVUD FÖR SUP-S




KOD	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	st.
1 SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20

KODER OCH MÅTT SUP-M

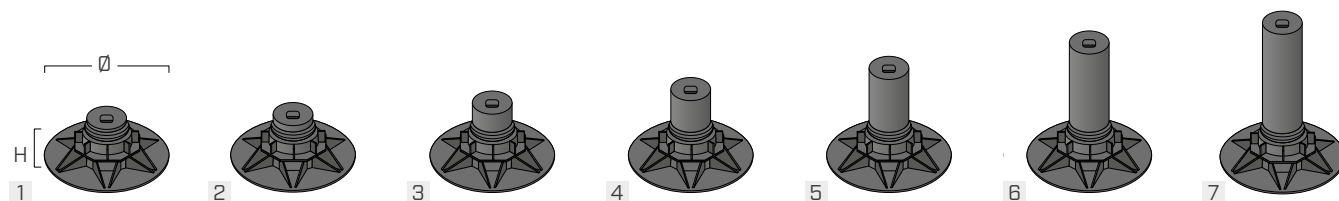


KOD	Ø [mm]	H [mm]	st.
1 SUPM3550	200	35 - 50	25
2 SUPM5070	200	50 - 70	25
3 SUPM65100	200	65 - 100	25
4 SUPM95130	200	95 - 130	25
5 SUPM125160	200	125 - 160	25
6 SUPM155190	200	155 - 190	25
7 SUPM185220	200	185 - 220	25

INFÄSTNINGSBART HUVUD FÖR SUP-M

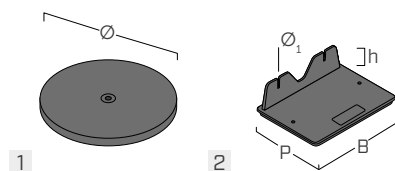


KOD	B x P x H [mm]	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	st.
1 SUPMHEAD1	-	120	-	25
2 SUPMHEAD2	120 x 90 x 30	-	3 x 14	25

FÖRLÄNGNINGAR OCH LUTNINGSKORRIGERARE FÖR SUP-M

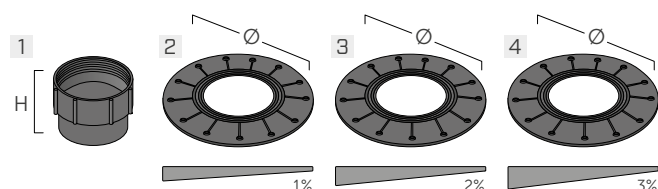

KOD	H [mm]	Ø [mm]	%	st.
1 SUPMEXT30	30	-	-	25
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20

KODER OCH MÅTT SUP-L

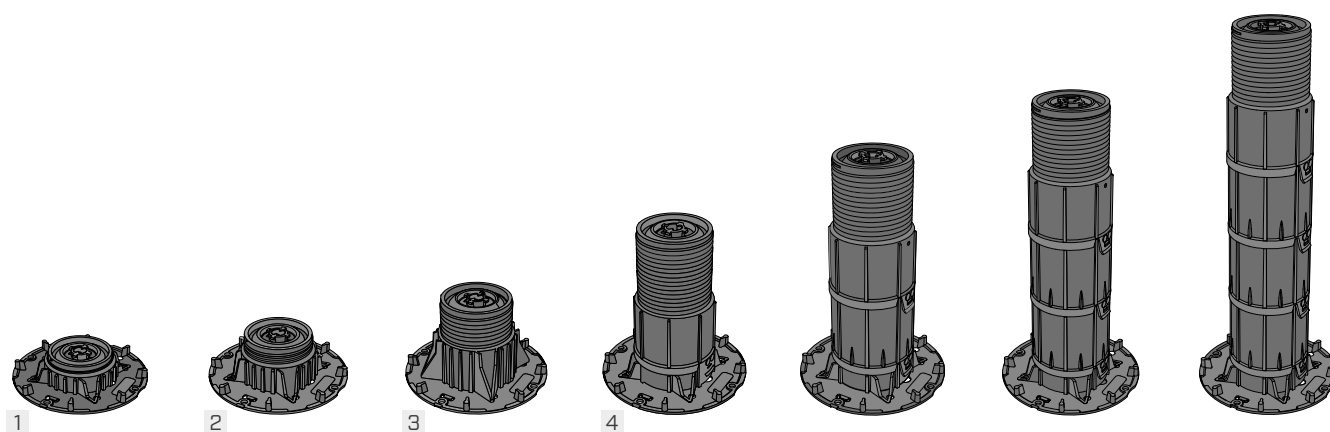


KOD	Ø [mm]	H [mm]	st.
1 SUPL3750(*)	200	37 - 50	20
2 SUPL5075(*)	200	50 - 75	20
3 SUPL75125(*)	200	75 - 125	20
4 SUPL125225	200	125 - 225	20
5 SUPL225325	200	225 - 325	20
6 SUPL325425	200	325 - 425	20
7 SUPL425525	200	425 - 525	20
8 SUPL525625	200	525 - 625	20
9 SUPL625725	200	625 - 725	20
10 SUPL725825	200	725 - 825	20
11 SUPL825925	200	825 - 925	20
12 SUPL9251025	200	925 - 1025	20

(*) Förlängning SUPLEXT100 kan inte användas.

Huvuden som ska beställas separat.


Kod 5-12 består av produkten SUPL125225 och ett antal SUPLEXT100-förlängningar för att nå det angivna höjdiintervallet.

INFÄSTNINGSBARA HUVUDEN FÖR SUP-L

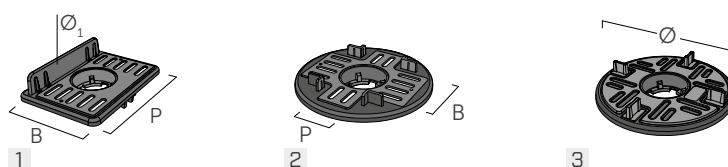

KOD	applikation	B x P [mm]	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	st.
1 SUPLHEAD1	trä-/aluminiumlister	70 x 110	-	3 x 14	20
2 SUPLHEAD2	trä-/aluminiumlister	60 x 40	-	-	20
3 SUPLHEAD3	plattor	-	120	-	20


TILLBEHÖR FÖR SUP-L

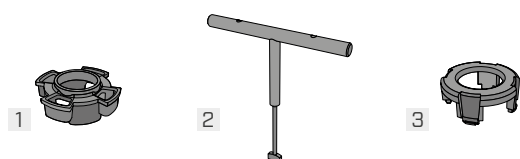

KOD	beskrivning	st.
1 SUPLRING1	låsring lutning	20
2 SUPLKEY	nyckel för justering uppifrån	1
3 SUPLRING2	låsring rotation	5


SUPLKEY och SUPLRING2 är endast kompatibla med SUPLHEAD3-huvudet.
SUPLRING1 och SUPLRING2 levereras tillsammans med huvudena.

FÖRLÄNGNINGAR OCH LUTNINGSKORRIGERARE FÖR SUP-L

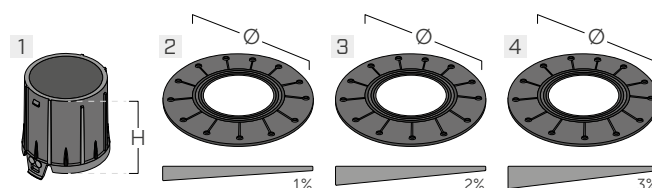


KOD	H [mm]	Ø [mm]	∠ %	st.
1 SUPLEXT100	100	-	-	20
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20

INSTALLATION AV SUP-S MED HUVUD SUPSLHEAD1

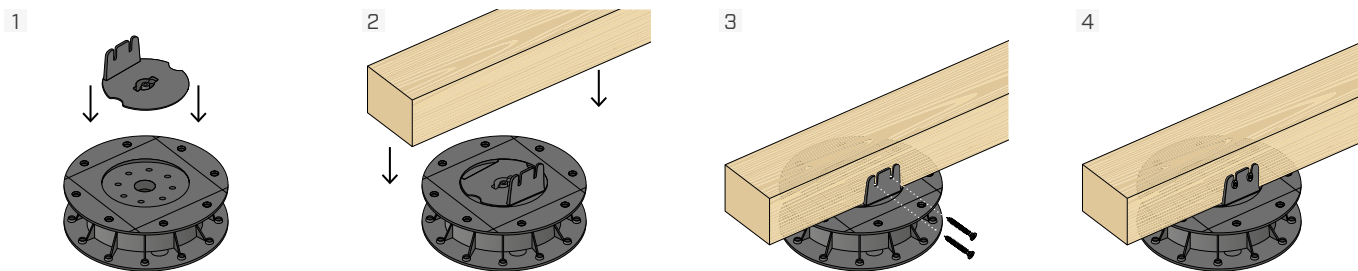


Foga in huvudet SUPSLHEAD1 på SUP-S och fäst listen med skruvar KKF med diameter 4,5 mm.

INSTALLATION AV SUP-M MED HUVUD SUPMHEAD2

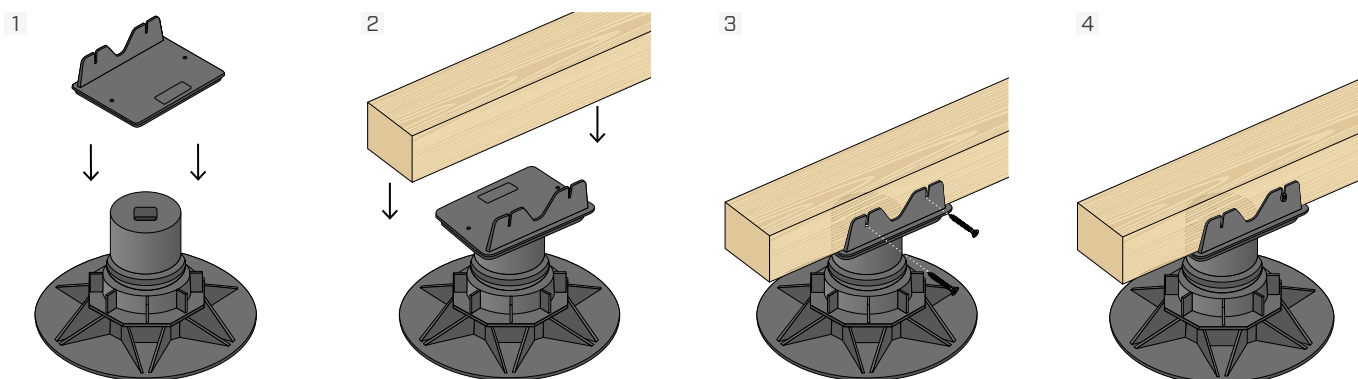


Foga in huvudet SUPMHEAD2 på SUP-M och fäst listen med skruvar KKF med diameter 4,5 mm.

INSTALLATION AV SUP-M MED HUVUD SUPMHEAD1

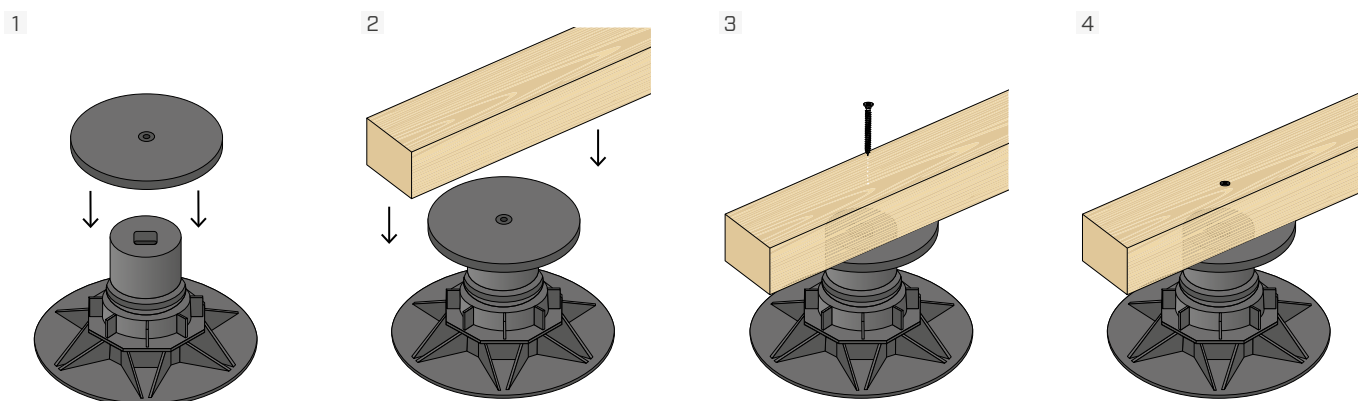


Foga in huvudet SUPMHEAD1 på SUP-M och fäst listen med skruvar KKF med diameter 4,5 mm.

INSTALLATION AV SUP-L MED HUVUD SUPLHEAD1

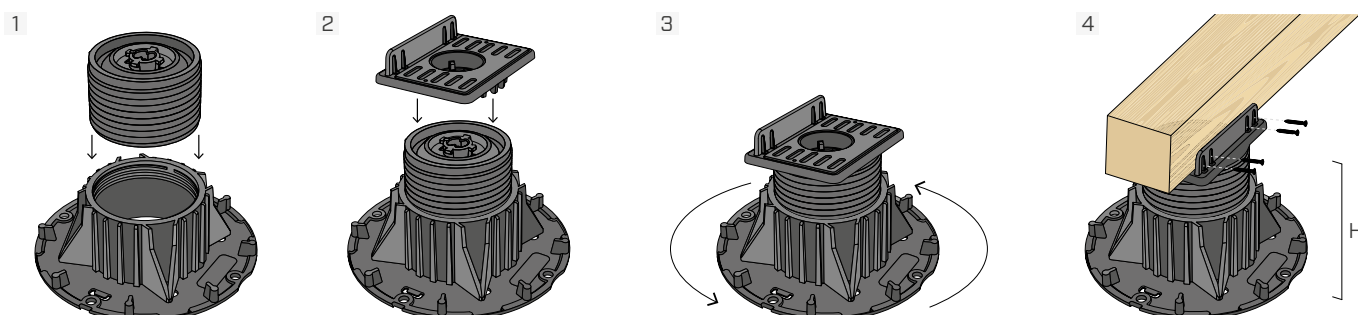


Foga in huvudet SUPLHEAD1 på SUP-L, justera höjden efter behov och fäst listen i sidled med skruvar KKF med diameter 4,5 mm. Det lutande huvudet möjliggör självnivellering under läggningen för lutningar på upp till 5 %.

■ INSTALLATION AV SUP-L MED HUVUD SUPLHEAD1 OCH SUPLRING1

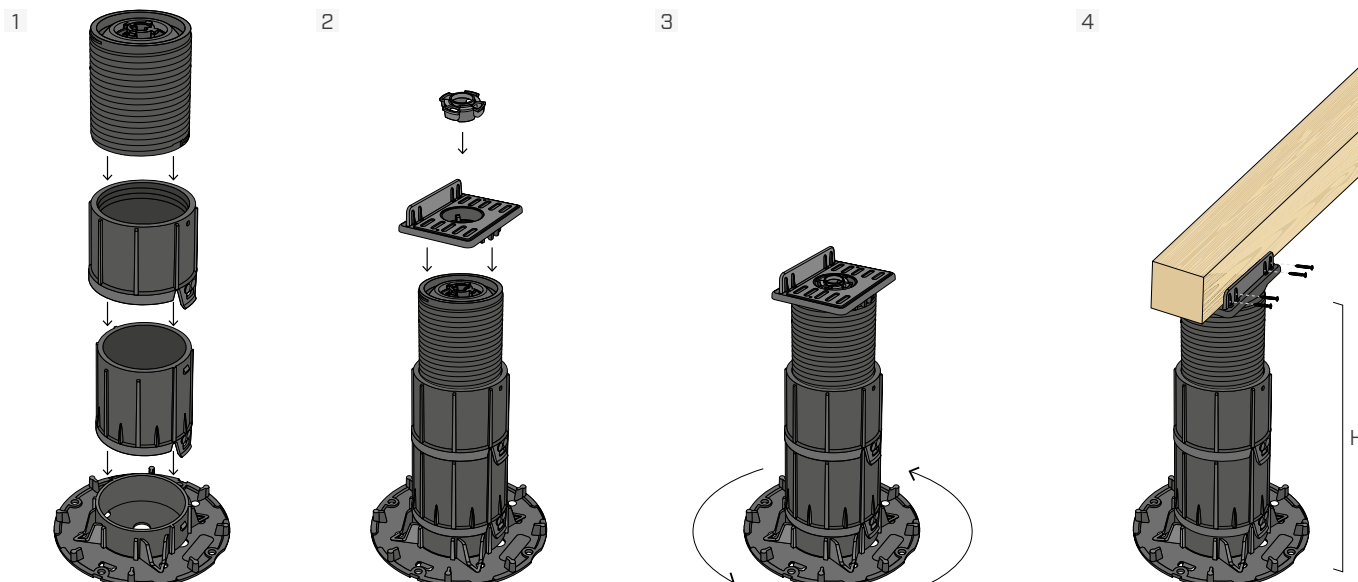


Om förutsett, lägg till förlängningen SUPLEXT100 på SUP-L stödet och foga sedan in huvudet SUPLHEAD1. För att blockera det självnivellerande huvudets lutning ska det fästas med SUPLRING1. Justera höjden efter behov och fäst plan- kan i sidled med KKF-träskruvar med diameter 4,5 mm.

■ INSTALLATION AV SUP-L MED HUVUD SUPLHEAD2 OCH SUPLRING1

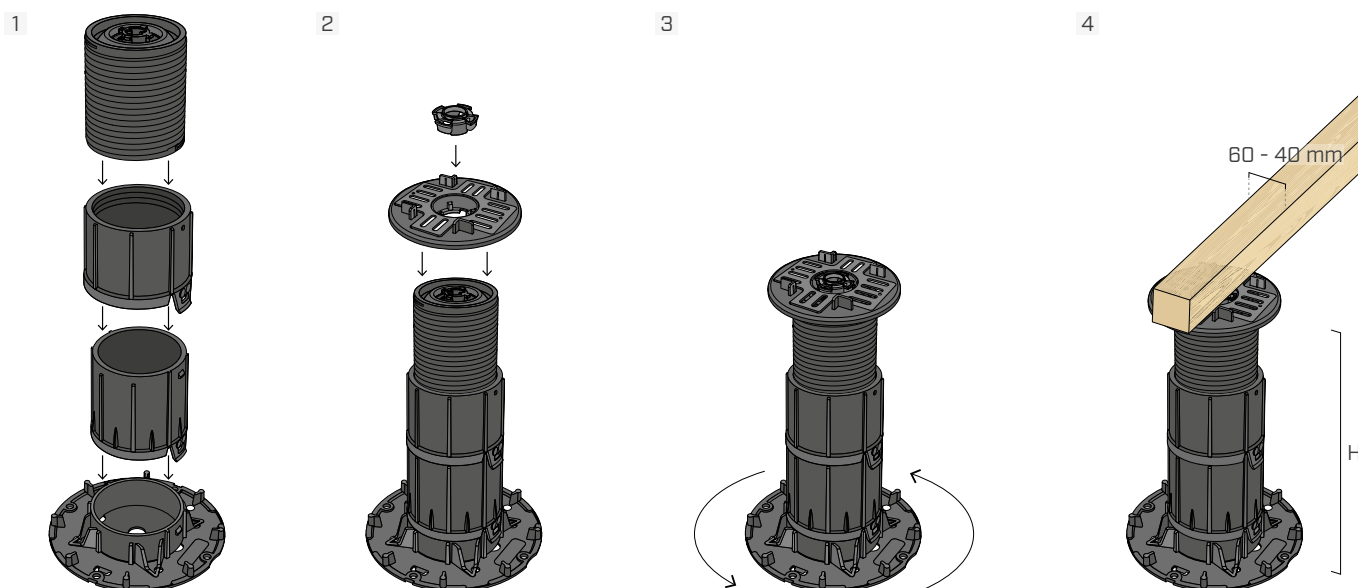


Om förutsett, lägg till förlängningen SUPLEXT100 på SUP-L stödet och foga sedan in huvudet SUPLHEAD2. För att blockera det självnivellerande huvudets lutning ska det fästas med SUPLRING1. Justera höjden efter behov och placera listen innanför lamellerna.

■ INSTALLATION AV SUP-L MED HUVUD SUPLHEAD3 | JUSTERING AV HÖJDEN UPPIFRÅN

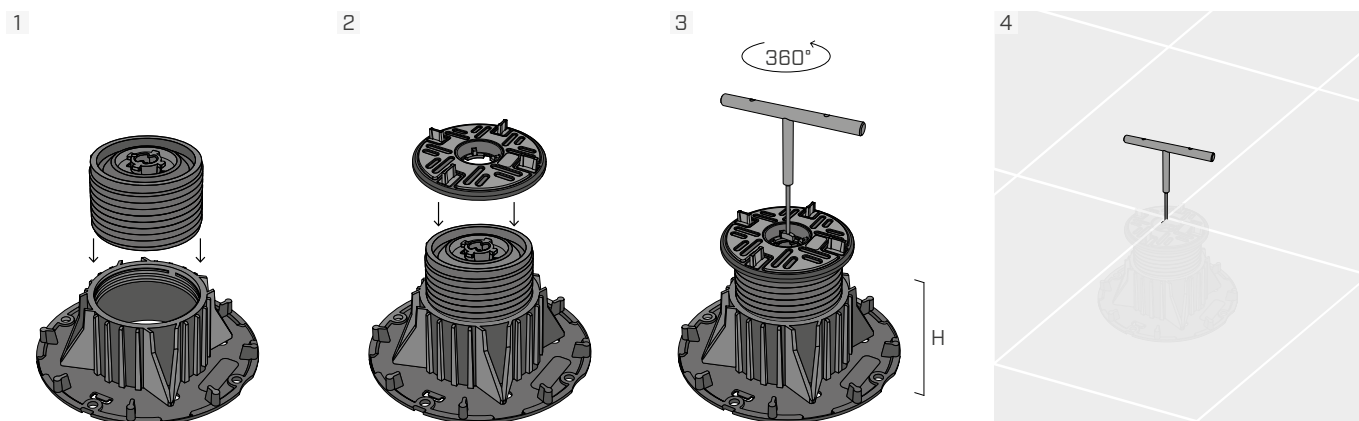


Foga in SUPLHEAD3-huvudet på SUP-L. Justera underlagets höjd med SUPLKEY. Placera plattorna på underlagen. Jämn ut golvet genom att justera höjden på underlagen uppifrån med SUPLKEY utan att behöva ta bort de redan lagda plattorna. Det lutande huvudet möjliggör självnivellering under läggningen för lutningar på upp till 5 %.

■ INSTALLATION AV SUP-L MED HUVUD SUPLHEAD3 | JUSTERING AV HÖJDEN NERIFRÅN

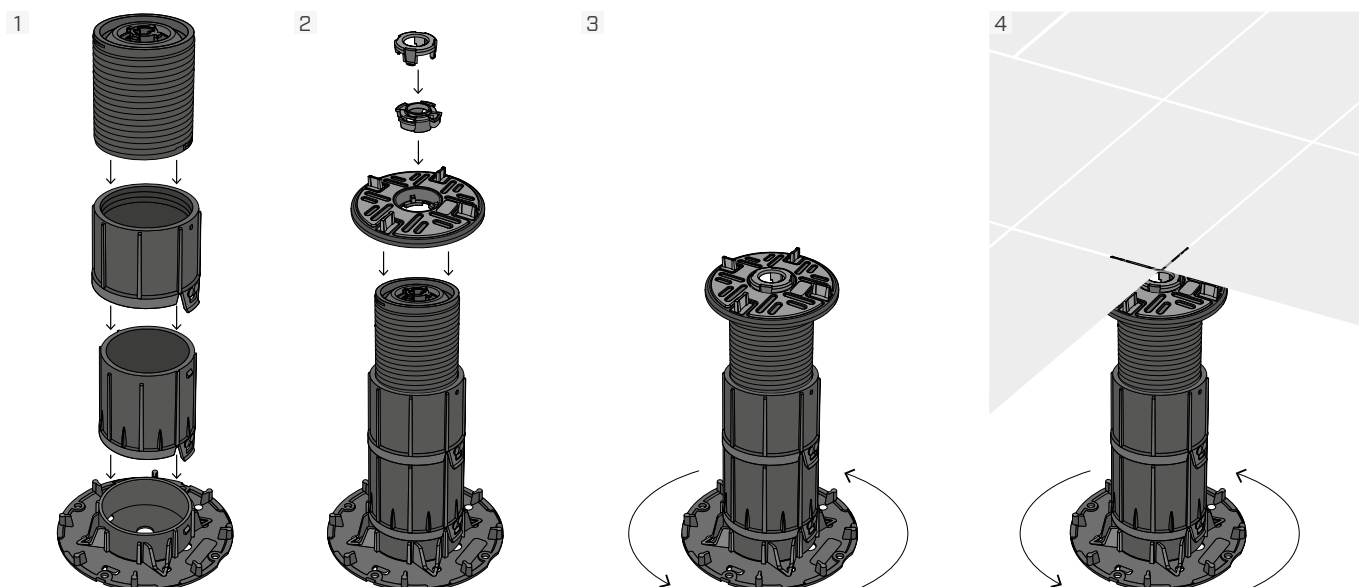


Lägg till, om förutsett, förlängningen SUPEXT100 på SUP-L stödet och montera sedan huvudet SUPLHEAD3. För att blockera det självnivellerande huvudets lutning ska det fästas med SUPLRING1. Placera SUPLRING2. Justera höjden efter behov och lägg golvet.

■ KODER OCH MÅTT FASTSÄTTNING

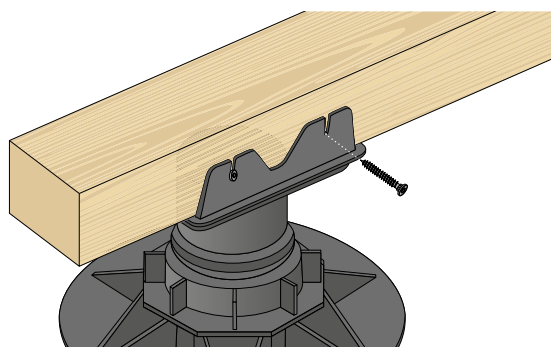

KKF AISI410



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	st.
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200

