

# SUPPORT

## ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ DECK

### ΤΡΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η έκδοση Small (SUP-S) επιτρέπει ανυψώσεις έως 37 mm, η έκδοση Medium (SUP-M) έως 220 mm και η έκδοση Large (SUP-L) έως 1025 mm. Όλες οι εκδόσεις μπορούν να ρυθμιστούν ως προς το ύψος.

### ΑΝΤΟΧΗ

Στιβαρό σύστημα κατάλληλο για αυξημένα φορτία. Οι εκδόσεις Small (SUP-S) και Medium (SUP-M) αντέχουν έως 400 kg. Η έκδοση Large (SUP-L) αντέχει έως 1000 kg.

### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ

Όλες οι εκδόσεις μπορούν να συνδυαστούν με μια ειδική κεφαλή για να διευκολύνουν την πλευρική στήριξη στο πηγάκι, το οποίο μπορεί να είναι από ξύλο ή αλουμίνιο. Διαθέσιμος κατόπιν παραγγελίας και ο προσαρμογέας για πλακίδια.


### NEO SUP-L “ALL IN ONE”

Εκτός από την εξαιρετική προσαρμοστικότητα και χωρητικότητα, διαθέτει ευέλικτες και αυτοεπιπεδούμενες κεφαλές που μπορούν να διορθώσουν αυτόματα την κλίση ανομοιομόρφων επιφανειών τοποθέτησης έως και 5%. Χάρη στο κλειδί SUPKEY ρυθμίζεται από πάνω για μέγιστη σταθερότητα σε συστήματα δαπέδων πλακιδίων.



CALCULATION  
TOOL

### ΧΡΗΣΗ

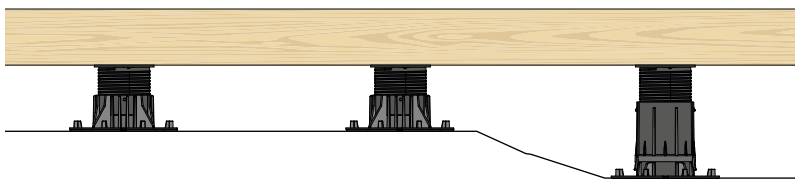

### ΥΛΙΚΟ

PP

πολυπροπυλένιο (PP)



### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανύψωση και ισοπέδωση της υποδομής για εξωτερική χρήση.



### ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Υλικό ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε επιθετικό περιβάλλον. Ιδανικό σε συνδυασμό με βίδες ALU TERRACE και ΚΚΑ για δημιουργία συστήματος με εξαιρετική αντοχή.

### ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΝΩ


Χάρη στο κλειδί SUPLKEY ρυθμίζεται από πάνω για μέγιστη σταθερότητα σε συστήματα δαπέδων με πλακάκια.

## ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ SUP-S




| ΚΩΔΙΚΟΣ    | Ø<br>[mm] | H<br>[mm] | ΤΜΧ. |
|------------|-----------|-----------|------|
| 1 SUPS2230 | 150       | 22 - 30   | 20   |
| 2 SUPS2840 | 150       | 28 - 40   | 20   |

### ΚΕΦΑΛΗ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΓΙΑ SUP-S




| ΚΩΔΙΚΟΣ      | Ø<br>[mm] | Ø <sub>1</sub><br>[mm] | ΤΜΧ. |
|--------------|-----------|------------------------|------|
| 1 SUPSLHEAD1 | 70        | 3 x 14                 | 20   |

## ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ SUP-M

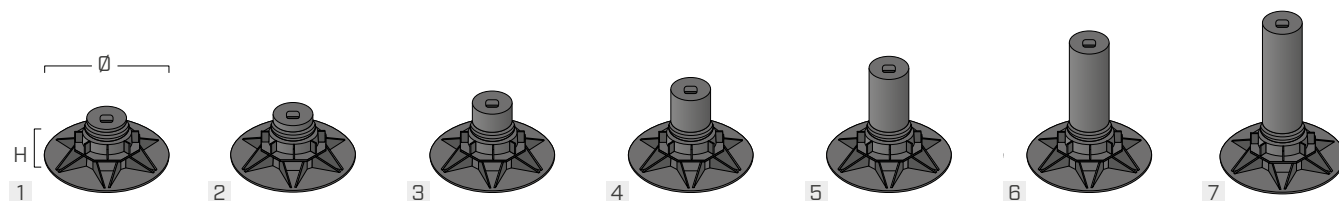


| ΚΩΔΙΚΟΣ      | Ø<br>[mm] | H<br>[mm] | ΤΜΧ. |
|--------------|-----------|-----------|------|
| 1 SUPM3550   | 200       | 35 - 50   | 25   |
| 2 SUPM5070   | 200       | 50 - 70   | 25   |
| 3 SUPM65100  | 200       | 65 - 100  | 25   |
| 4 SUPM95130  | 200       | 95 - 130  | 25   |
| 5 SUPM125160 | 200       | 125 - 160 | 25   |
| 6 SUPM155190 | 200       | 155 - 190 | 25   |
| 7 SUPM185220 | 200       | 185 - 220 | 25   |

### ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΓΙΑ SUP-M

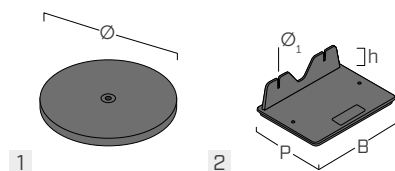


| ΚΩΔΙΚΟΣ     | B x P x H<br>[mm] | Ø<br>[mm] | Ø <sub>1</sub><br>[mm] | ΤΜΧ. |
|-------------|-------------------|-----------|------------------------|------|
| 1 SUPMHEAD1 | -                 | 120       | -                      | 25   |
| 2 SUPMHEAD2 | 120 x 90 x 30     | -         | 3 x 14                 | 25   |

### ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΕΣ ΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ SUP-M

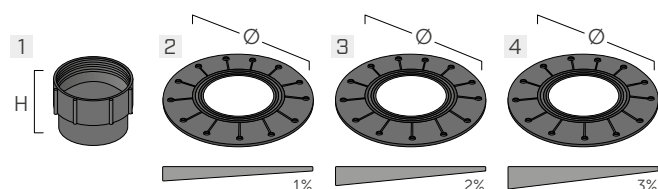

| ΚΩΔΙΚΟΣ       | H<br>[mm] | Ø<br>[mm] | % | ΤΜΧ. |
|---------------|-----------|-----------|---|------|
| 1 SUPMEXT30   | 30        | -         | - | 25   |
| 2 SUPCORRECT1 | -         | 200       | 1 | 20   |
| 3 SUPCORRECT2 | -         | 200       | 2 | 20   |
| 4 SUPCORRECT3 | -         | 200       | 3 | 20   |

## ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ SUP-L

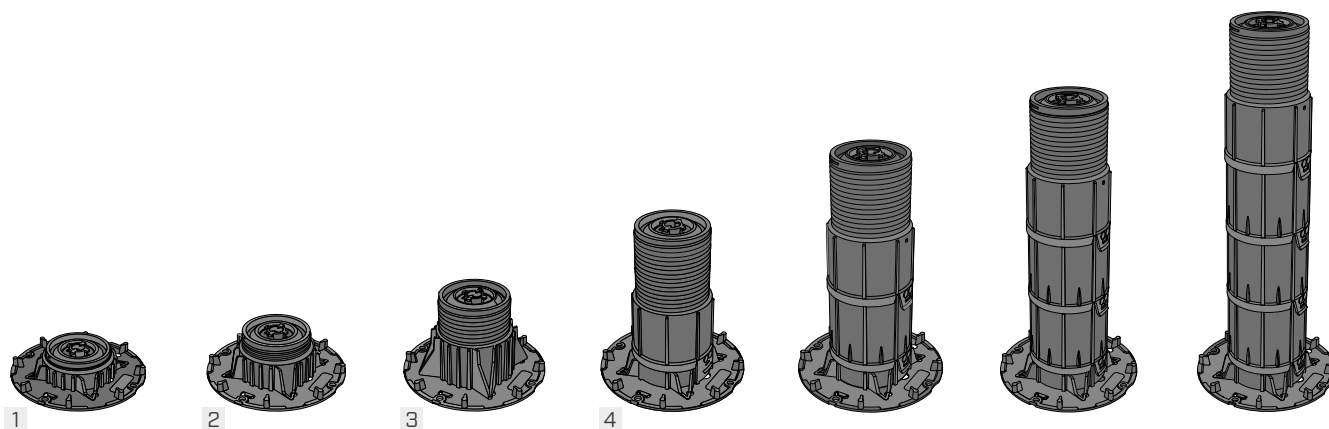


| ΚΩΔΙΚΟΣ        | Ø<br>[mm] | H<br>[mm]  | τμχ. |
|----------------|-----------|------------|------|
| 1 SUPL3750(*)  | 200       | 37 - 50    | 20   |
| 2 SUPL5075(*)  | 200       | 50 - 75    | 20   |
| 3 SUPL75125(*) | 200       | 75 - 125   | 20   |
| 4 SUPL125225   | 200       | 125 - 225  | 20   |
| 5 SUPL225325   | 200       | 225 - 325  | 20   |
| 6 SUPL325425   | 200       | 325 - 425  | 20   |
| 7 SUPL425525   | 200       | 425 - 525  | 20   |
| 8 SUPL525625   | 200       | 525 - 625  | 20   |
| 9 SUPL625725   | 200       | 625 - 725  | 20   |
| 10 SUPL725825  | 200       | 725 - 825  | 20   |
| 11 SUPL825925  | 200       | 825 - 925  | 20   |
| 12 SUPL9251025 | 200       | 925 - 1025 | 20   |

(\*) Η επέκταση SUPLEXT100 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Πρέπει να γίνει ξεχωριστή παραγγελία των κεφαλών.


Οι κωδικοί 5-12 αποτελούνται από το προϊόν SUPL125225 και από κατάλληλο αριθμό προεκτάσεων SUPLEXT100 ώστε να επιτευχθεί το καθορισμένο διάστημα ύψους.

### ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΓΙΑ SUP-L

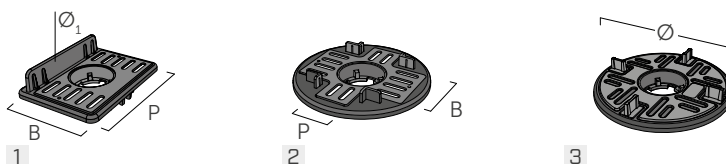

| ΚΩΔΙΚΟΣ     | εφαρμογή                   | B x P<br>[mm] | Ø<br>[mm] | Ø <sub>1</sub><br>[mm] | τμχ. |
|-------------|----------------------------|---------------|-----------|------------------------|------|
| 1 SUPLHEAD1 | πηχάκια από ξύλο/αλουμίνιο | 70 x 110      | -         | 3 x 14                 | 20   |
| 2 SUPLHEAD2 | πηχάκια από ξύλο/αλουμίνιο | 60 x 40       | -         | -                      | 20   |
| 3 SUPLHEAD3 | πλακάκια                   | -             | 120       | -                      | 20   |


### ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ SUP-L

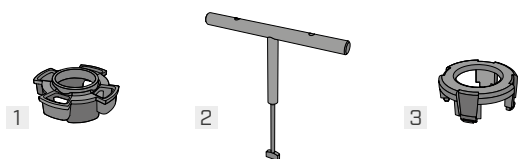

| ΚΩΔΙΚΟΣ     | περιγραφή                          | τμχ. |
|-------------|------------------------------------|------|
| 1 SUPLRING1 | δακτυλίδι πτυσσόμενης κλειδαριάς   | 20   |
| 2 SUPLKEY   | κλειδί για ρύθμιση από πάνω        | 1    |
| 3 SUPLRING2 | περιστροφικό δακτυλίδι κλειδώματος | 5    |


Τα SUPLKEY και SUPLRING2 είναι συμβατά μόνο με την κεφαλή SUPLHEAD3. Τα SUPLRING1 και SUPLRING2 παρέχονται μαζί με τις κεφαλές.

### ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΕΣ ΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ SUP-L

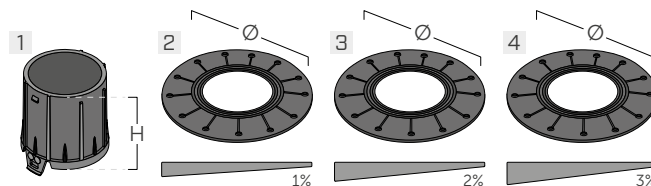


| ΚΩΔΙΚΟΣ       | H<br>[mm] | Ø<br>[mm] | % | τμχ. |
|---------------|-----------|-----------|---|------|
| 1 SUPLEXT100  | 100       | -         | - | 20   |
| 2 SUPCORRECT1 | -         | 200       | 1 | 20   |
| 3 SUPCORRECT2 | -         | 200       | 2 | 20   |
| 4 SUPCORRECT3 | -         | 200       | 3 | 20   |

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SUP-S ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ SUPSLHEAD1

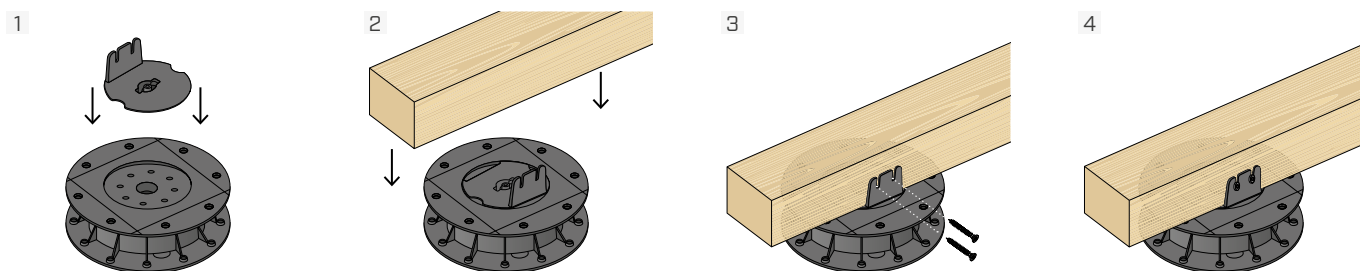


Συνδέστε την κεφαλή SUPSLHEAD1 στο SUP-S και στερεώστε το πηχάκι με βίδες ΚΚΦ με διάμετρο 4,5 mm.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SUP-M ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ SUPMHEAD2

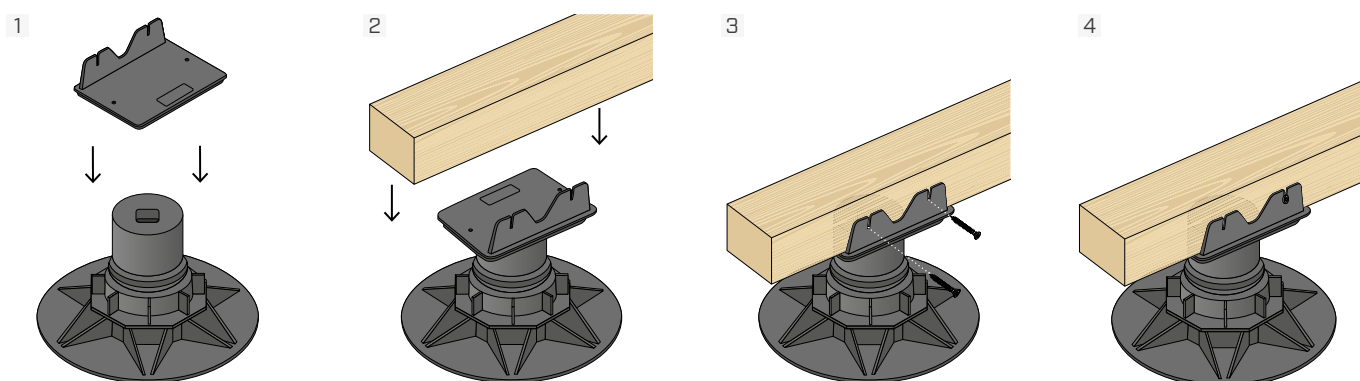


Συνδέστε την κεφαλή SUPMHEAD2 στο SUP-M και στερεώστε το πηχάκι με βίδες ΚΚΦ με διάμετρο 4,5 mm.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SUP-M ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ SUPMHEAD1

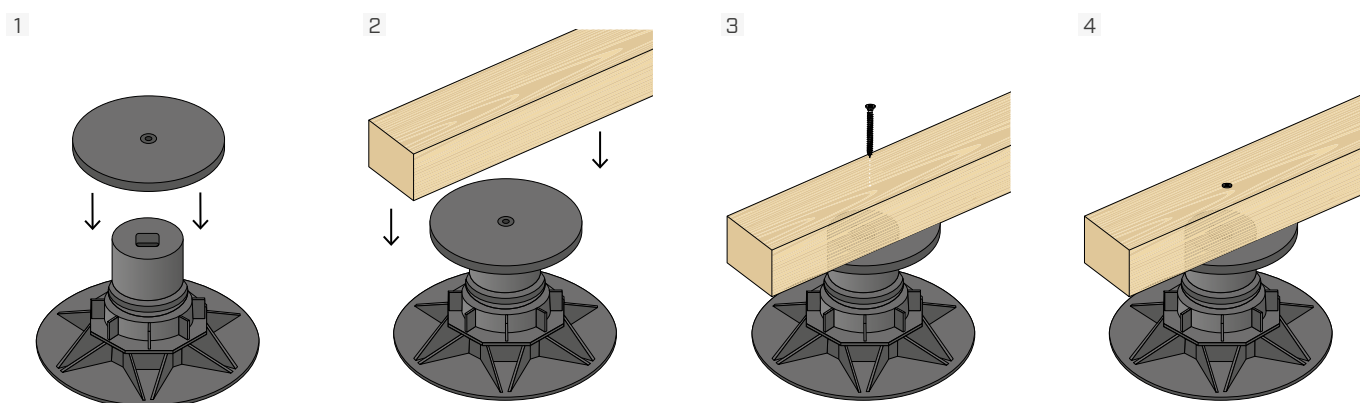


Συνδέστε την κεφαλή SUPMHEAD1 στο SUP-M και στερεώστε το πηχάκι με βίδες ΚΚΦ με διάμετρο 4,5 mm.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SUP-L ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ SUPLHEAD1

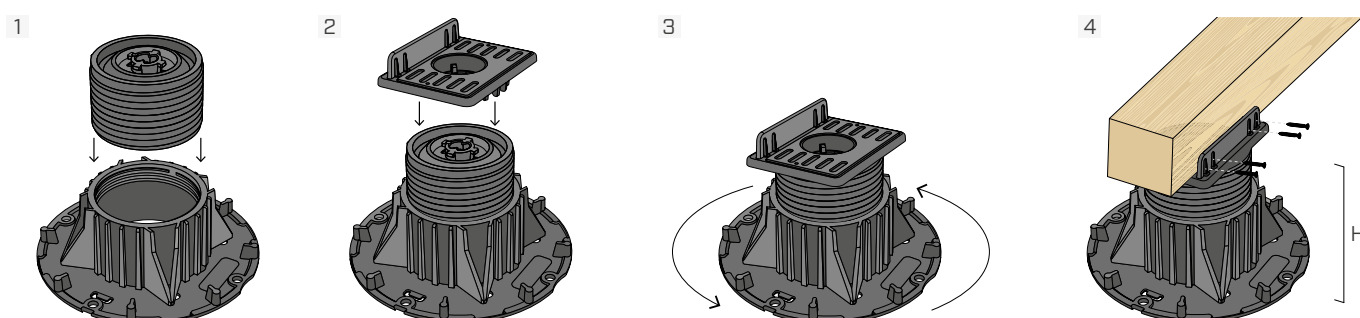


Συνδέστε την κεφαλή SUPLHEAD1 στο SUP-L, ρυθμίστε το ύψος όπως απαιτείται και στερεώστε το πηχάκι με βίδες ΚΚΦ με διάμετρο 4,5 mm. Η ανακλινόμενη κεφαλή επιτρέπει την αυτοεπίδωση κατά την εγκατάσταση για κλίσεις έως και 5%.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SUP-L ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ SUPLHEAD1 ΚΑΙ SUPLRING1

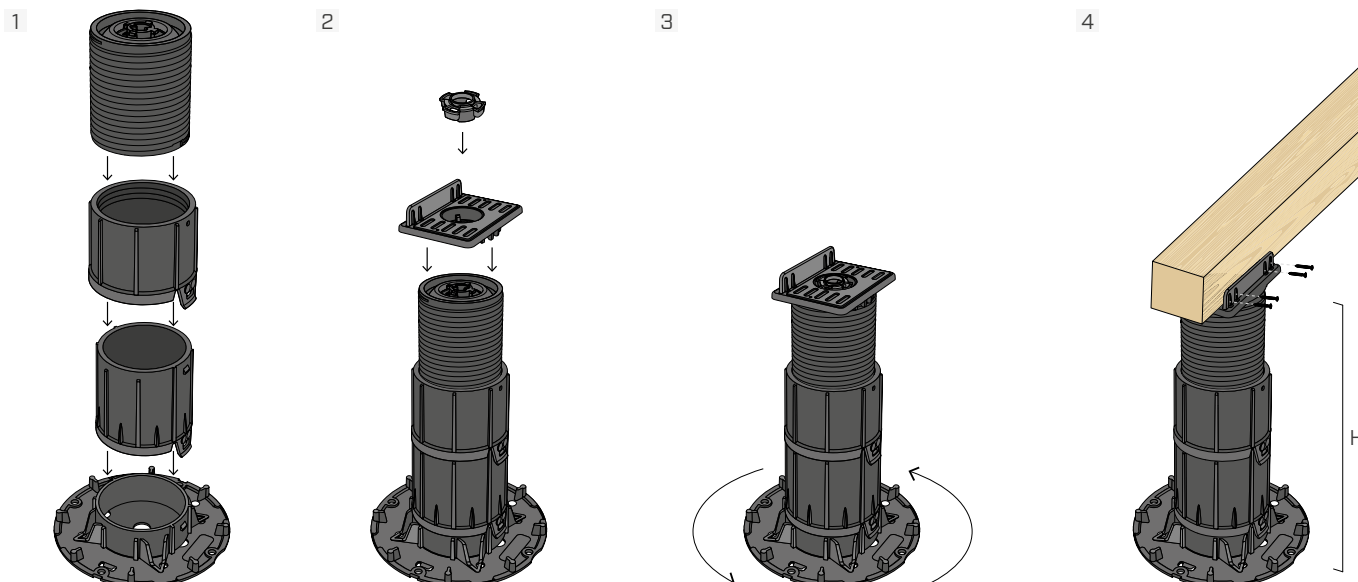


Εάν προβλέπεται, προσθέστε την επέκταση SUPLEXT100 στο υποστήριγμα SUP-L και στη συνέχεια συνδέστε την κεφαλή SUPLHEAD1. Για να εμποδίσετε την κλίση της αυτοεπιπεδούμενης κεφαλής, στερεώστε την με το SUPLRING1. Ρυθμίστε το ύψος όπως απαιτείται και στερεώστε το πηχάκι πλευρικά με βίδες ΚΚΦ με διάμετρο 4,5 mm.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SUP-L ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ SUPLHEAD2 ΚΑΙ SUPLRING1

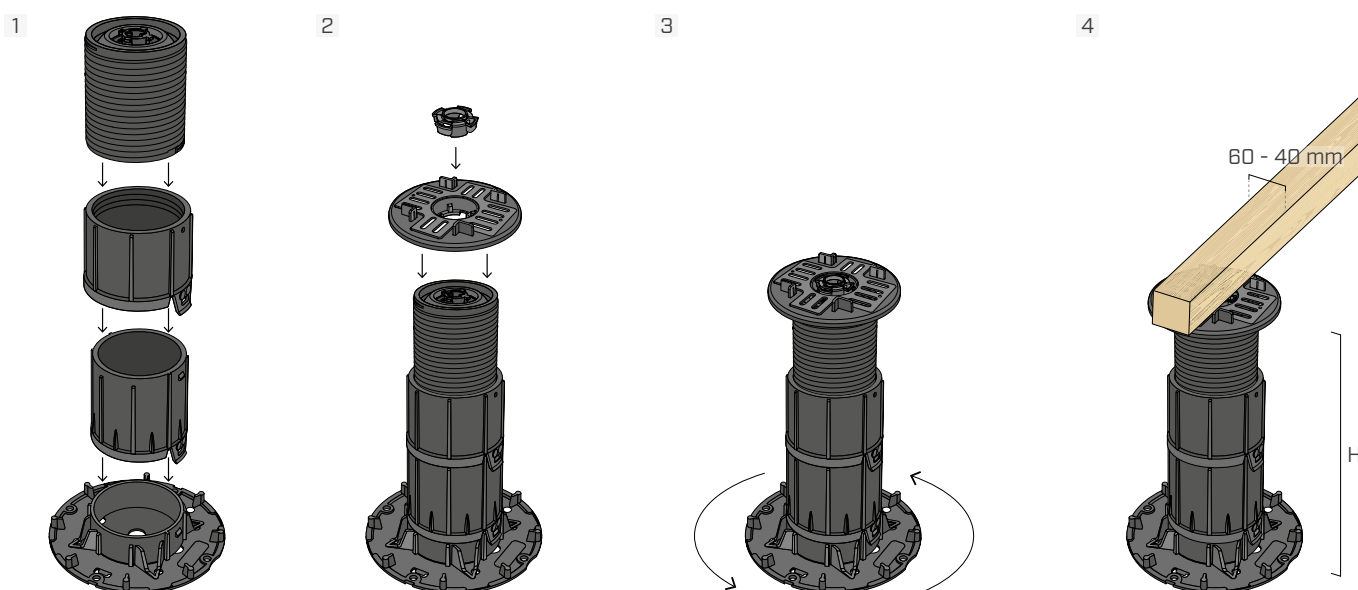


Εάν προβλέπεται, προσθέστε τις επεκτάσεις SUPLEXT100 στο υποστήριγμα SUP-L και στη συνέχεια συνδέστε την κεφαλή SUPLHEAD2. Για να εμποδίσετε την κλίση της αυτοεπιπεδούμενης κεφαλής, στερεώστε την με το SUPLRING1. Προσαρμόστε το ύψος όπως χρειάζεται και τοποθετήστε τη λωρίδα μέσα στα πτερύγια.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SUP-L ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ SUPRHEAD3 | ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ ΠΑΝΩ

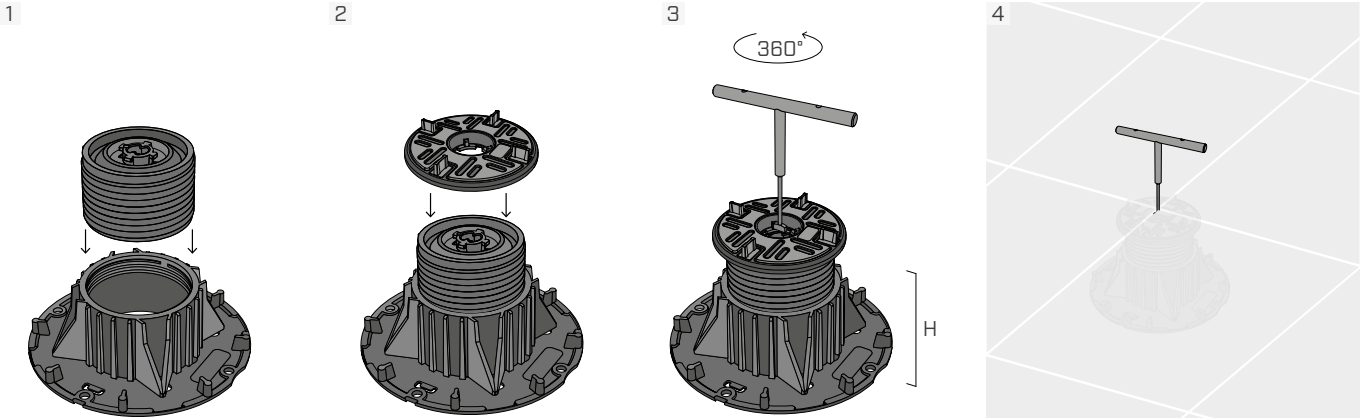


Συνδέστε την κεφαλή SUPRHEAD3 στο SUP-L. Ρυθμίστε το ύψος της βάσης χρησιμοποιώντας το SUPRKEY. Τοποθετήστε τα πλακάκια στα στηρίγματα. Ισοπεδώστε το δάπεδο ρυθμίζοντας το ύψος των στηρίξεων από πάνω με το SUPRKEY χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε τα πλακάκια που έχουν ήδη τοποθετηθεί. Η ανακλινόμενη κεφαλή επιτρέπει την αυτοεπιπέδωση κατά την εγκατάσταση για κλίσεις έως και 5%.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SUP-L ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ SUPRHEAD3 | ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΤΩ

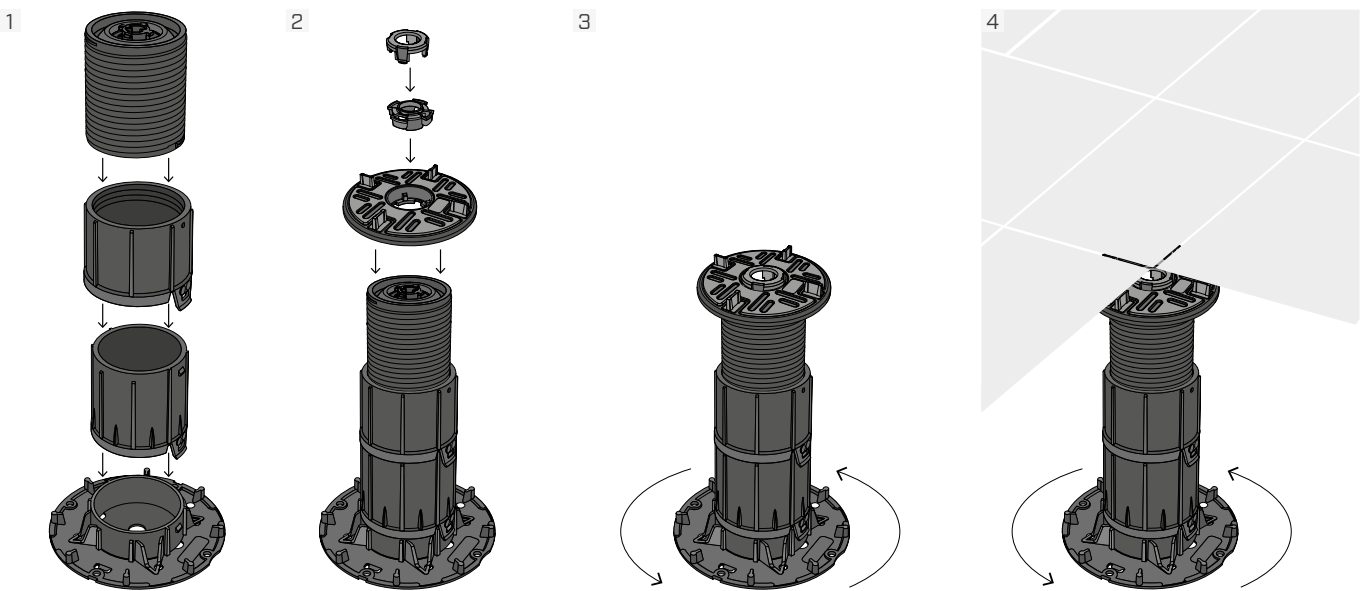


Προσθέστε, εάν προβλέπεται, την επέκταση SUPLEXT100 στο υποστήριγμα SUP-L και στη συνέχεια συνδέστε την κεφαλή SUPRHEAD3. Για να εμποδίσετε την κλίση της αυτοεπιπεδούμενης κεφαλής, στερεώστε την με το SUPLRING1. Τοποθετήστε το SUPLRING2. Προσαρμόστε το ύψος όπως χρειάζεται και τοποθετήστε το δάπεδο.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

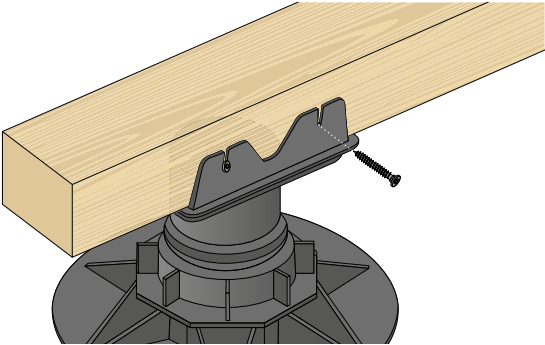

KKF AISI410



| d <sub>1</sub><br>[mm] | ΚΩΔΙΚΟΣ | L<br>[mm] | τμχ. |
|------------------------|---------|-----------|------|
| 4,5<br>TX 20           | KKF4520 | 20        | 200  |
|                        | KKF4540 | 40        | 200  |
|                        | KKF4545 | 45        | 200  |
|                        | KKF4550 | 50        | 200  |
|                        | KKF4560 | 60        | 200  |
|                        | KKF4570 | 70        | 200  |

