


GRAPHIT FOAM

PIANKA POLIURETANOWA OGNIOSCHRONNA
DWUSKŁADNIKOWA Z DODATKIEM GRAFITU



ROZPRĘŻNOŚĆ

Pianka składa się z dwuskładnikowego pęczniejącego polimeru poliuretanowego, który może rozszerzyć się o 3 do 5 razy swojej pierwotnej objętości. Grafit przyczynia się do rozszerzania pianki, zarówno podczas aplikacji, jak i w przypadku pożaru.

WSZECHESTRONNOŚĆ

Z łatwością uszczelnia małe szczeliny i otwory, zapewniając maksymalną wydajność innych produktów uzupełniających. Idealna do otworów z kilkoma przechodzącymi elementami.

SZYBKIE DZIAŁANIE

Łatwa i natychmiastowa aplikacja, bezpośrednio otula rury, kolanka i złączki. Bardzo szybko zastyga.



KODY I WYMIARY

KOD	zawartość [mL]	zawartość [US fl oz]	
GRAPHFOAM	330	11.16	10



ZAKRES ZASTOSOWANIA

- kable elektryczne i rury karbowane na korytkach
- rury palne
- rury metalowe izolowane i nieizolowane
- rury wielowarstwowe, również w wiązkach
- przepusty kombinowane

DANE TECHNICZNE

Właściwości	wartość	USC units
Rozprężenie swobodne (20°C / 68°F)	3-5:1	-
Czas reakcji	10 sek.	-
Czas powierzchniowego przesychania	30 sek.	-
Klasa odporności ogniowej na ścianie/stropie z CLT ⁽¹⁾	EI120	-
Czas cięcia 23 °C/50% RH ⁽²⁾	1 min	-
Temperatura nakładania	10 / 35 °C	50 / 95 °F
Temperatura składowania ⁽³⁾	5 / 35 °C	41 / 95 °F

⁽¹⁾ Normą EN 1366-3. W celu uzyskania szczegółowych informacji, przetestowanych konfiguracji oraz aktualizacji dotyczących nowych badań, należy zapoznać się z instrukcją lub skontaktować się z działem technicznym.

⁽²⁾ Podane dane mogą zmieniać się w zależności od grubości nakładanego produktu i konkretnych warunków układania: temperatury, wilgotności, wentylacji, chłonności podłoża.

⁽³⁾ Produkt przechowywać pionowo w suchym i ostygniętym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy. Sprawdzić datę ważności, podaną na kartuszu.

 Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU




1 Nakręcić mieszalnik na kartusz i umieścić go w pistolecie dozującym

2 Produkt nakładać aż do całkowitego pokrycia otworu, zgodnie z grubością określoną w instrukcji technicznej


3 Unikać zatrzymywania podawania na czas dłuższy niż 5 sekund, aby zapobiec szybkiemu stwardnieniu materiału w mieszalniku

4 Usunąć nadmiar materiału po stwardnieniu, odcinając go za pomocą noża

PRODUKTY POWIĄZANE

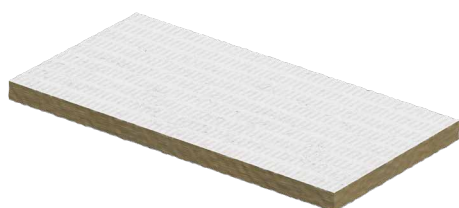

PANEL
str. 340

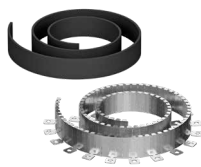

UNICOLLUM
str. 326



SACCUS
str. 334



MAMMOTH DOUBLE
str. 400